Zire™ 31

palmOne™

Guide d'initiation

Copyright et marques déposées

© 2003 palmOne, Inc.Tous droits réservés.

palmOne, le logo palmOne, Zire, le logo Zire, « Z » (stylisé) et les stylisations et conceptions associées aux éléments sus-cités, ainsi que les présentations associées aux produits palmOne, Inc., font partie des marques ou des marques déposées dont palmOne, Inc. ou ses filiales sont propriétaires ou pour lesquelles ils ont une licence. Palm OS, le logo Palm, Graffiti, HotSync, Palm, Palm Reader, le logo HotSync et les présentations Palm et PalmSource sont des marques appartenant à ou sous licence de PalmSource, Inc. palmOne, Inc. utilise les marques de technologie de décodage audio MPEG Couche-3 sous licence expresse de Thomson Licensing S.A. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont ou peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs, et sont utilisés pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit vous est concédé sous licence en accord avec les termes de la licence du portefeuille de brevets des systèmes MPEG-4 pour l'encodage, conformément aux normes de mise en oeuvre et d'utilisation du codage MPEG-4. Une licence additionnelle ainsi que le paiement d'une redevance sont toutefois requis pour l'encodage (i) de données stockées ou répliquées sur un support physique payé titre par titre et/ou (ii) de données payées titre par titre et transmises à un utilisateur final à des fins de stockage et/ou d'utilisation permanent(e)s. Vous pouvez vous procurer cette licence additionnelle auprès du consortium MPEG LA, LLC. Visitez **http://www.mpegla.com** pour de plus amples informations.

Ce produit contient de la technologie appartenant à Microsoft Corporation et en tant que tel ne peut être utilisé ou distribué sans l'obtention d'une licence auprès de Microsoft Licensing, GP.

Clause de non responsabilité

palmOne, Inc.décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.

palmOne, Inc.décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. palmOne, Inc.décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations. Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

[!] IMPORTANT Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez leur licence d'utilisation octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit. L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

Téléchargements de logiciels disponibles

Le logiciel Palm® Desktop est fourni sur un CD. Si vous n'avez pas accès à un lecteur CD sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger le logiciel Palm Desktop à partir de **www.palmOne.com/support/intl**.

PN: 407-5565A-FR

Table des matières

Introduction vii

Conseils pour la lecture de ce guide vii
Que contient ce guide ? viii

Chapitre 1 : Présentation de votre ordinateur de poche 1

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche 2
Applications livrées avec votre ordinateur de poche 7
Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD 9
Ouverture des applications 10
Saisie d'informations 12
Utilisation des menus 18
Utilisation du Navigateur multidirectionnel 19
Règles à suivre et choses à éviter 21
Pour approfondir 23

Chapitre 2 : Synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur 24

Pourquoi synchroniser les informations ? 25
Quelles sont les informations synchronisées ? 27
Informations concernant la synchronisation 28
Pour approfondir 29

Chapitre 3 : Développement de votre ordinateur de poche 30

Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ? 31
A quoi servent-elles ? 31
Insertion d'une carte d'extension 32
Retrait d'une carte d'extension 33
Pour approfondir 34

Chapitre 4 : Gestion de vos contacts 35
Ajout d'un contact 36
Localisation d'un contact dans votre liste 38
Transmission d'un contact 39
Pour approfondir 40

Chapitre 5 : Gestion de votre calendrier 41
Planification d'un rendez-vous 42
Vérification de votre emploi du temps 44
Définition d'une alarme 45
Pour approfondir 46

Chapitre 6 : Gestion de vos tâches 47
Création d'une tâche 48
Organisation de vos tâches 49
Marquage d'une tâche comme terminée 50
Pour approfondir 51

Chapitre 7 : Création de mémos 52
Création d'un mémo 53
Affichage et modification d'un mémo 54
Pour approfondir 55

Chapitre 8 : Création de notes 56
Création d'une note 57
Affichage et modification d'une note 58
Pour approfondir 59

Chapitre 9 : Écouter de la musique 60
Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension 61
Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension 63
Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche 68
Pour approfondir 69

Chapitre 10 : Affichage des photos 70
Copie de photos sur votre ordinateur de poche 71
Affichage des photos 73
Pour approfondir 74

Chapitre 11 : Personnalisation de votre ordinateur de poche 75
Configurer la date et l'heure 76
Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement ... 78
Modifier les polices de l'écran 79
Modifier l'arrière-plan de votre écran 81
Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile 82
Sélectionner les paramètres de son 83
Changer les couleurs de l'écran 84
Pour approfondir 85

Chapitre 12 : Questions fréquentes 86
Pour approfondir 91

Informations relatives à la réglementation 92

Index 98

Introduction

Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour commencer à utiliser votre ordinateur de poche - des tâches que vous accomplirez quotidiennement à celles qui feront de votre ordinateur de poche un outil tout aussi utile qu'amusant.

[!] **Avant de commencer**
Suivez les étapes contenues dans la section *A lire en premier lieu* de votre pack ordinateur de poche afin de le configurer et d'installer le logiciel sur votre ordinateur.

Conseils pour la lecture de ce guide

Voici quelques conseils utiles qui vous permettront de consulter ce guide et d'y trouver des informations plus facilement sous Adobe Acrobat Reader :

- Cliquez sur la loupe , déplacez le curseur (qui s'est transformé en loupe) sur la page, et cliquez plusieurs fois pour faire un zoom sur la page. Cliquez sur Vue précédente (ou , en fonction de la version d'Acrobat Reader dont vous disposez) pour restaurer l'affichage d'origine.
- Cliquez sur une entrée de la Table des matières ou de l'Index pour vous rendre directement à la section du guide correspondante.
- Si vous utilisez un lien pour vous rendre sur une page de ce guide, cliquez sur Vue précédente ou (en fonction de la version d'Acrobat Reader) pour retourner à la page sur laquelle vous étiez lorsque vous avez cliqué sur le lien.
- Vous pouvez également imprimer une page intéressante ou importante en cliquant sur Imprimer. Lorsque vous sélectionnez la(les) page(s) à imprimer, utilisez le numéro de page indiqué au bas de votre écran d'ordinateur, et non le numéro apparaissant sur le document pdf lui-même. Par exemple, pour imprimer la page que vous êtes en train de lire en ce moment, sélectionnez la page 7(page du fichier) et non la page vii (page imprimée).

Que contient ce guide ?

Chaque chapitre contient des instructions détaillées avec des indications d'actions, des liens vers des informations détaillées et des barres latérales.

Instructions détaillées

Explications. Recherchez ces indications dans les instructions :

Suite	Indication au bas d'une page signifiant que la procédure continue à la page suivante.
Terminé	Indication de la fin de la procédure. Vous avez terminé.
[!]IMPORTANT	Une étape que vous devez suivre, pour éviter une erreur ou même une perte d'informations.
[&] FACULTATIF	Une étape qui pourrait vous être utile.
REMARQUE	Informations ne s'appliquant que dans certains cas, ou concernant une étape de la procédure.

Liens

Les liens apparaissent sous la forme de mots soulignés dans les barres latérales et dans d'autres endroits, tout au long de ce guide. Certains liens vous mèneront à d'autres pages de ce guide, tandis que d'autres vous conduiront au *Guide d'utilisation*, sur le Web.

Dans ce chapitre	Liens figurant sur la première page de chaque chapitre. Ils vous conduisent à une section spécifique.
Pour approfondir	Liens figurant sur la dernière page de chaque chapitre. Ils vous conduisent au *Guide d'utilisation* sur le Web pour vous permettre de découvrir les autres utilisations possibles d'une application ou d'une fonction.

Barres latérales

✱ **Conseil**
Pour accéder au *Guide d'utilisation*, une connexion Internet est nécessaire.

[!] **Avant de commencer**
Tâches à compléter avant de suivre les étapes indiquées dans le chapitre.

✱ **Conseil**
Suggestion permettant d'optimiser l'utilisation d'une fonction ; raccourci ; pointeur vers une fonction associée.

\+ **Le saviez-vous ?**
Fait intéressant concernant le sujet décrit ; peut inclure un pointeur vers d'autres informations.

» **Terme clé**
Terme technique associé au thème étudié. Il peut apparaître dans ce guide ou uniquement sur votre ordinateur de poche.

Guide d'utilisation
Pointeur vers le Web, où vous pourrez trouver des informations complémentaires sur les thèmes abordés dans ce guide et sur d'autres fonctions de votre ordinateur de poche.

Assistance
Pointeur vers le Web, où vous pourrez trouver de l'aide si vous rencontrez des problèmes concernant les thèmes étudiés dans le chapitre ou avec votre ordinateur de poche.

Présentation de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD

Ouverture des applications

Saisie d'informations

Utilisation des menus

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Règles à suivre et choses à éviter

Pour approfondir

Que vous vous trouviez au travail, chez vous ou en déplacement, vous allez vite comprendre pourquoi les ordinateurs de poche sont également appelés assistants numériques personnels. Comme tout bon assistant personnel qui se respecte, votre ordinateur de poche vous aide à gérer votre planning, vos contacts professionnels et personnels, votre liste de tâches à effectuer, vos mémos et vos finances.

Les ordinateurs de poche ne se limitent toutefois pas au simple côté fonctionnel. Ils vous permettent également de créer des albums photo numériques, de jouer à des jeux et de lire des livres électroniques. Il vous suffit d'insérer une carte d'extension (vendue séparément) pour écouter de la musique ou pour utiliser des logiciels de référence utiles et bien d'autres choses encore.

Avantages de votre ordinateur de poche Zire™ 31

- Gain de temps et meilleure organisation
- Faible encombrement
- Protection de vos informations
- Ludique : voir des photos, écouter de la musique, etc.

Emplacement des commandes de votre ordinateur de poche

Commandes du panneau frontal

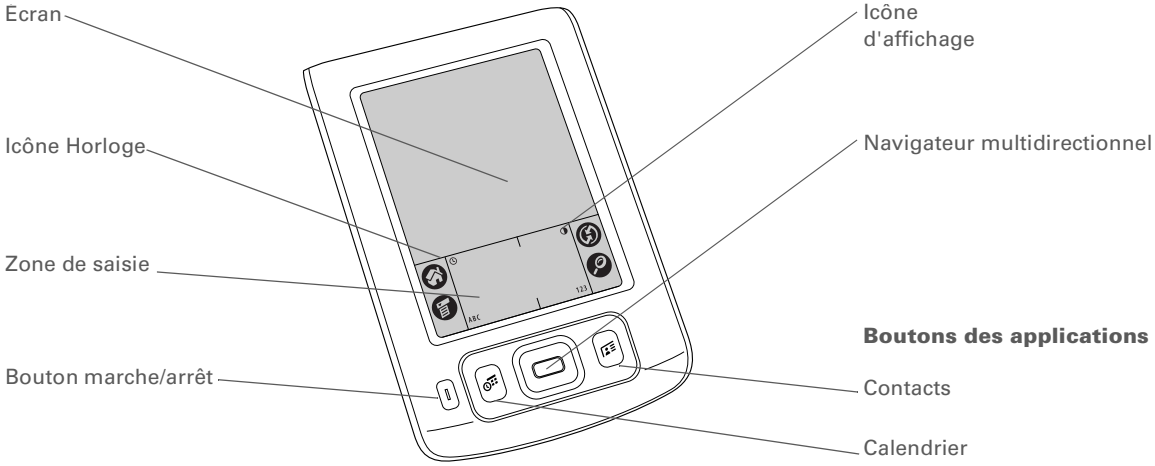

Écran	Affiche les applications et les informations contenues dans votre ordinateur de poche. L'écran est tactile.
Icône Horloge	Affiche l'heure et la date.
Zone de saisie	Permet de saisir du texte avec **l'écriture Graffiti® 2** ou d'ouvrir le **clavier logiciel**.
Bouton marche/ arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur de poche et d'activer le **Verrouillage clavier** (s'il est actif).

Icône d'affichage	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'affichage de votre ordinateur de poche.
Navigateur multidirectionnel	Permet de vous déplacer sur l'écran et de sélectionner les informations à afficher.
Boutons des applications	Ouvrent les applications Calendrier et Contacts.

» **Terme clé**

IR Abréviation d'*infrarouge*. La transmission utilise une technologie infrarouge pour envoyer des informations entre deux ports IR se trouvant à une faible distance l'un de l'autre.

+ **Le saviez-vous ?**

La transmission vous permet de partager rapidement des rendez-vous, des adresses, des numéros de téléphone, etc.

Commandes du panneau supérieur

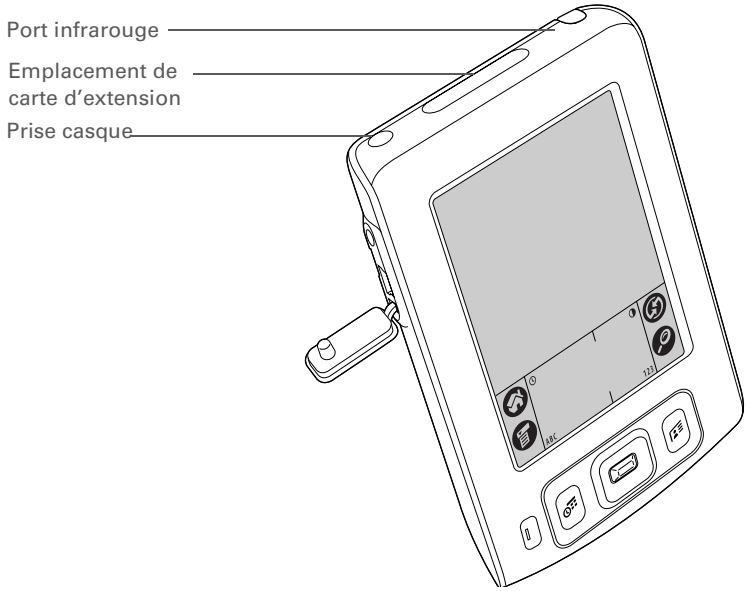

Port infrarouge	**Transmet des informations** entre les ordinateurs de poche et d'autres appareils équipés d'un port IR.
Emplacement de carte d'extension	Permet d'insérer des cartes d'extension (vendues séparément) pour écouter de la musique, réaliser des copies de sauvegarde et ajouter de la mémoire, des applications et des accessoires à votre ordinateur de poche.
Prise casque	Permet de relier un casque stéréo standard 3,5 mm (vendu séparément) à votre ordinateur de poche pour vous permettre d'écouter de la musique et d'utiliser des applications audio.

Commandes du panneau latéral et du panneau arrière

» **Terme clé**
USB Type de connecteur ou câble fréquemment utilisé pour connecter des accessoires à un ordinateur.

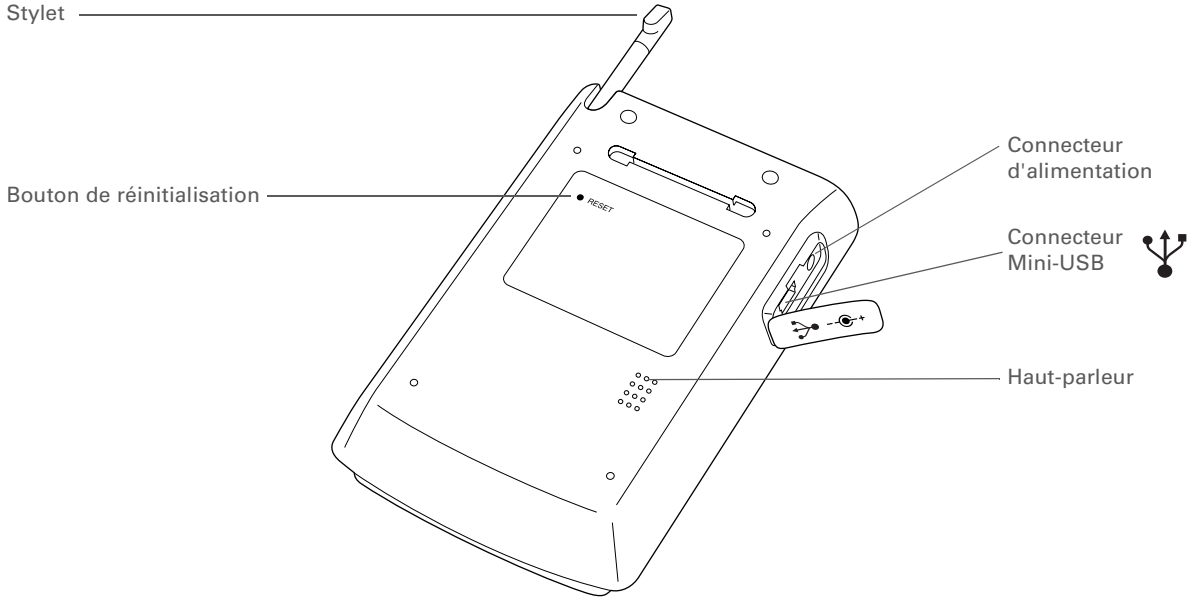

Stylet	Permet de saisir des informations sur votre ordinateur de poche. Pour utiliser le stylet, retirez-le de son emplacement et tenez-le comme un crayon ou un stylo. Vous pouvez vous servir de vos doigts à la place du stylet, mais n'utilisez pas vos ongles, un vrai crayon ou un autre objet pointu pour toucher l'écran.
Bouton de réinitialisation	**Réinitialise votre ordinateur de poche** s'il se *bloque* (s'il ne répond plus).
Connecteur d'alimentation	Connecte votre ordinateur de poche à l'adaptateur secteur, pour vous permettre de le charger.

Connecteur Mini-USB	Permet de connecter votre ordinateur de poche à votre ordinateur de bureau à l'aide du câble HotSync®, afin de pouvoir procéder à une **synchronisation**.
Haut-parleur	Permet d'écouter de la musique, les alarmes et les sons du système et des jeux.

Applications livrées avec votre ordinateur de poche

Conseil
Vous n'arrivez pas à trouver certaines applications ? Appuyez sur la liste des catégories dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil, et sélectionnez Toutes.

Votre ordinateur de poche est livré avec de nombreuses applications installées et prêtes à l'emploi. Pour ouvrir ces applications, il vous suffit d'appuyer sur les boutons d'application du panneau frontal ou de sélectionner les icônes de l'écran Accueil.

Visite guidée Informations permettant de vous familiariser avec votre ordinateur de poche et la saisie d'informations.

Calculatrice Permet de réaliser des calculs mathématiques de base, comme par exemple diviser l'addition dans un restaurant.

Calendrier Permet de gérer votre planning, des déjeuners avec les amis aux réunions professionnelles, en passant par les événements annuels comme les jours fériés et les événements sur plusieurs jours, comme les conférences et les vacances. Vous pouvez même utiliser des couleurs pour distinguer les différentes catégories de votre planning.

Info carte Permet d'obtenir des informations relatives à la carte d'extension actuellement insérée dans l'emplacement prévu à cet effet.

Contacts Permet de stocker des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des URL de sites Web, et même des photos et des dates d'anniversaires. Organisez vos contacts par catégories.

Dépenses Permet de gérer vos frais professionnels ou de déplacement, et d'imprimer des notes de frais après synchronisation avec votre ordinateur de bureau.

HotSync Permet de synchroniser les informations se trouvant sur votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.

Mémos Permet d'entrer des informations diverses (notes de réunion, listes de livres à lire, de films à voir, recettes, etc).

Notes Permet de prendre des notes directement sur l'écran en utilisant votre écriture manuscrite ou à l'aide de croquis.

palmOne Photos	Permet de visualiser des photos sur votre ordinateur de poche et de créer des albums photo portables.
Préfs	Permet de personnaliser les sons, les couleurs, la sécurité, etc. de votre ordinateur de poche.
RealOne Player	Permet de stocker de la musique sur une carte d'extension (vendue séparément) pour l'emporter partout avec vous, de créer des listes de diffusion et d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche.
Tâches	Permet de gérer votre liste de tâches à accomplir. Entrez les tâches à effectuer, définissez les priorités, configurez des alarmes, puis surveillez vos échéances.
Horloge universelle	Permet de régler l'heure de votre ville de résidence et de deux autres endroits, et de régler une alarme de réveil.

Conseil

Pour installer des logiciels supplémentaires à partir du CD :

1. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

2. Windows : à l'écran Découverte de votre ordinateur de poche, cliquez sur Logiciels supplémentaires.

Mac : double-cliquez sur l'icône du dossier Logiciels supplémentaires.

Installation de logiciels supplémentaires à partir du CD

Vous avez probablement déjà installé le logiciel **Palm® Desktop** et certains des logiciels supplémentaires à partir du CD. Vous pouvez installer les logiciels supplémentaires contenus sur le CD à tout moment. Votre CD comprend des titres tels que :

Guide d'initiation (sur l'ordinateur de poche)	Conservez ce guide et consultez-le sur votre ordinateur de poche.
AudiblePlayer	Permet d'écouter des journaux, des livres audio, des programmes radio, d'apprendre des langues, etc. (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer). Windows uniquement.
Palm Reader	Permet d'acheter et de télécharger des livres électroniques sur le Web et de les lire en tout lieu et à tout moment !
Calculatrice powerOne	Cette puissante calculatrice vous permet d'effectuer des calculs mathématiques et professionnels.
Handmark Solitaire	Des heures de divertissement avec ce jeu de solitaire.
Handmark MobileDB	Permet d'utiliser les bases de données inclues pour gérer des informations utiles (entretien de voiture, mots de passe, etc.). Vous pouvez également télécharger et installer plus de 1 000 bases de données prêtes à l'emploi (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).
Handmark PDA Money	Permet de gérer vos finances en déplacement. Vous pouvez utiliser cette application telle quelle, ou acheter la **conduite** en option et transférer des infos vers Quicken, Microsoft Money et bien plus encore.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez **réattribuer les boutons d'application** afin d'ouvrir les applications que vous souhaitez.

Conseil
Ordinateur de poche déjà allumé ? Appuyez sur l'icône Accueil pour vous rendre à l'écran correspondant.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez **utiliser votre photo préférée en arrière-plan** de votre écran Accueil.

Ouverture des applications

Pour ouvrir les applications, vous pouvez utiliser les boutons d'application du panneau frontal de votre ordinateur de poche ou sélectionner les icônes de l'écran Accueil.

Utilisation des boutons d'application

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton d'application pour allumer votre ordinateur de poche et ouvrir l'application correspondante.

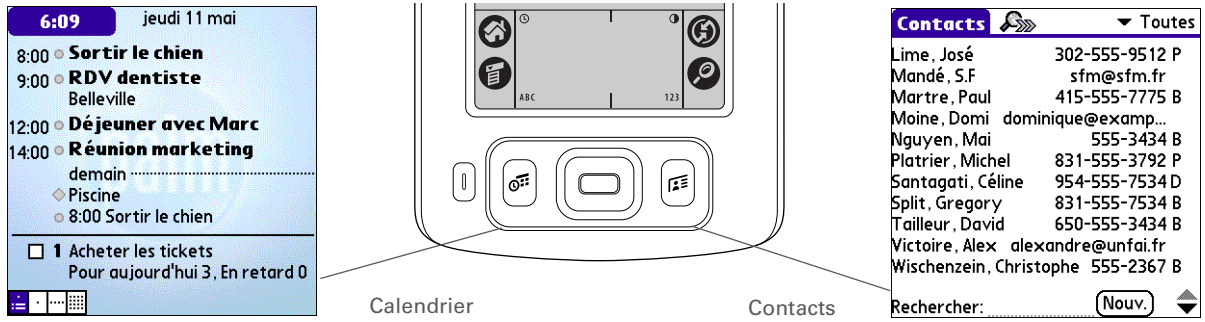

Utilisation de l'écran Accueil

Mettez votre ordinateur de poche sous tension, appuyez sur Accueil, puis sur une icône d'application (Notes, par exemple).

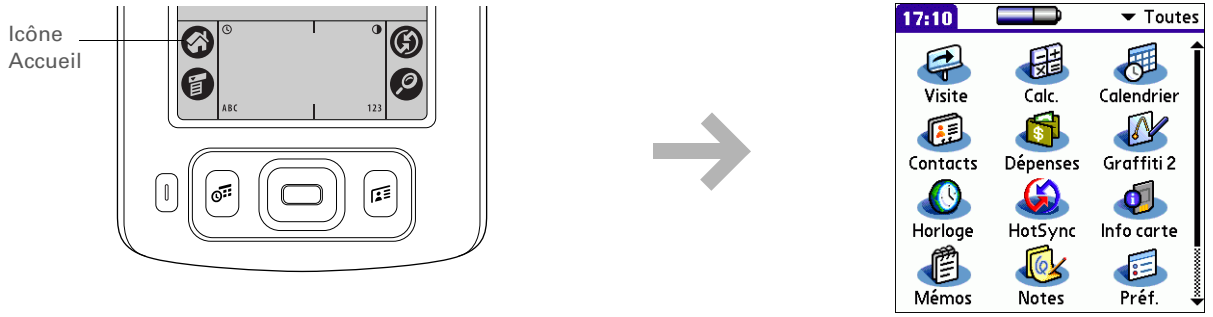

Saisie d'informations

Plusieurs méthodes vous permettent de saisir des informations sur l'ordinateur de poche. Parmi les plus utilisées, on trouve l'écriture Graffiti 2, le clavier logiciel, le logiciel Palm Desktop ou Microsoft Outlook sur un ordinateur. Vous trouverez dans les pages suivantes une description succincte de ces 3 méthodes.

Conseil
Tracez les lettres à gauche de la zone de saisie et les chiffres à droite. Tracez les majuscules au centre de l'écran.

Le saviez-vous ?
Votre ordinateur de poche est accompagné d'une fiche récapitulative autocollante des caractères Graffiti 2 les plus courants. Collez l'autocollant à l'intérieur du couvercle de protection pour toujours l'avoir à portée de main.

Conseil
Affichage des écrans d'aide de Graffiti 2. Tracez un trait partant du bas de la zone de saisie jusqu'en haut de l'écran de votre ordinateur de poche.

Apprentissage de l'écriture Graffiti 2

Graffiti 2 est constitué par un ensemble de lettres, chiffres et symboles que vous pouvez utiliser pour écrire directement sur l'écran. Il vous suffit de quelques minutes pour vous familiariser avec l'écriture Graffiti 2. Le cas échéant, une simple manipulation vous permet de consulter l'aide.

1 Allez sur l'écran Accueil et sélectionnez Visite guidée.

2 Appuyez sur Graffiti® 2 et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

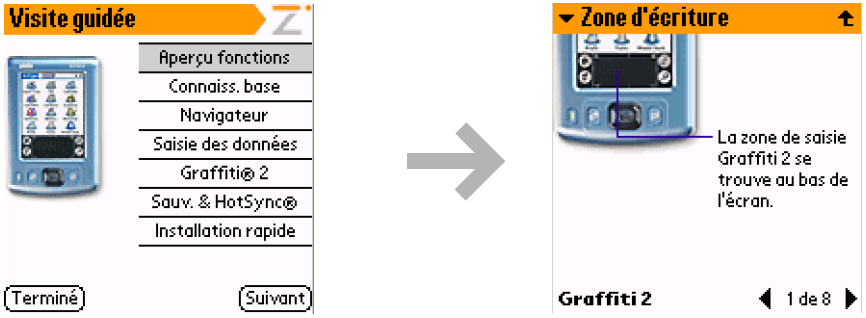

Terminé

» **Terme clé**
Enregistrement Une entrée dans une application, comme par exemple un contact dans Contacts ou un rendez-vous dans Calendrier.

✱ **Conseil**
Si un curseur clignote à l'écran, cela signifie que vous pouvez entrer du texte.

Utilisation du clavier logiciel

Vous pouvez utiliser le clavier logiciel chaque fois que vous devez saisir du texte, des chiffres ou des symboles sur votre ordinateur de poche.

1

Ouvrir une entrée :

a. **Ouvrez une application**.

b. Sélectionnez un enregistrement, ou appuyez sur Nouveau.

2

Appuyez sur l'un des éléments suivants pour ouvrir un clavier logiciel :

ABC Ouvre le clavier logiciel texte.

123 Ouvre le clavier logiciel numérique.

↘ **Suite**

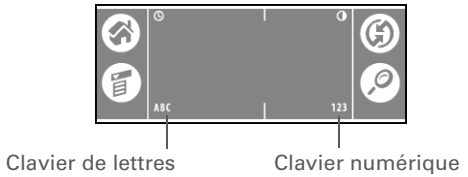

Saisie d'informations

Conseil
Lorsqu'un clavier est ouvert, vous pouvez appuyer sur les zones abc, 123 ou Intl pour ouvrir n'importe quel autre clavier.

3

Appuyez sur les caractères pour entrer du texte, des chiffres et des symboles, puis sélectionnez Terminé.

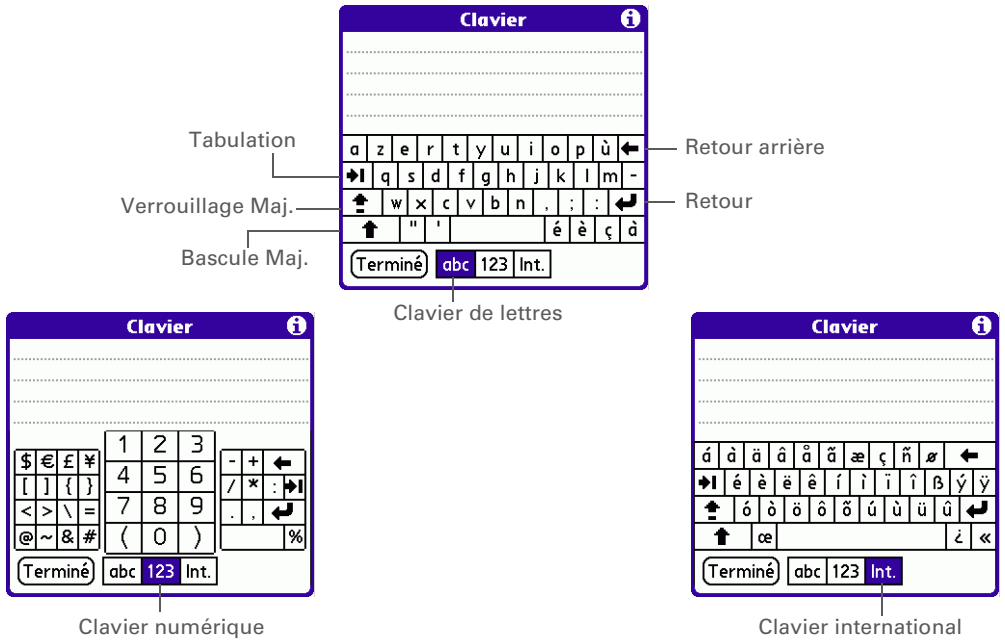

Terminé

Utilisation de votre ordinateur

Conseil
L'aide en ligne de Palm Desktop contient une mine d'informations sur l'utilisation du logiciel Palm Desktop. Ouvrez le menu Aide et sélectionnez Aide Palm Desktop.

La plupart des applications hébergées sur votre ordinateur de poche sont également incluses dans le logiciel Palm Desktop. Ces applications peuvent être utilisées pour saisir des informations sur votre ordinateur. Lorsque vous **synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau**, les informations sont mises à jour sur les deux périphériques.

REMARQUE Durant l'installation à partir du CD (Windows uniquement), vous pouvez choisir de synchroniser avec Microsoft Outlook. Dans ce cas de figure, les informations provenant de Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos seront synchronisées avec Outlook. Les autres informations, telles que les photos et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop.

WINDOWS UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop de votre ordinateur de bureau puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.

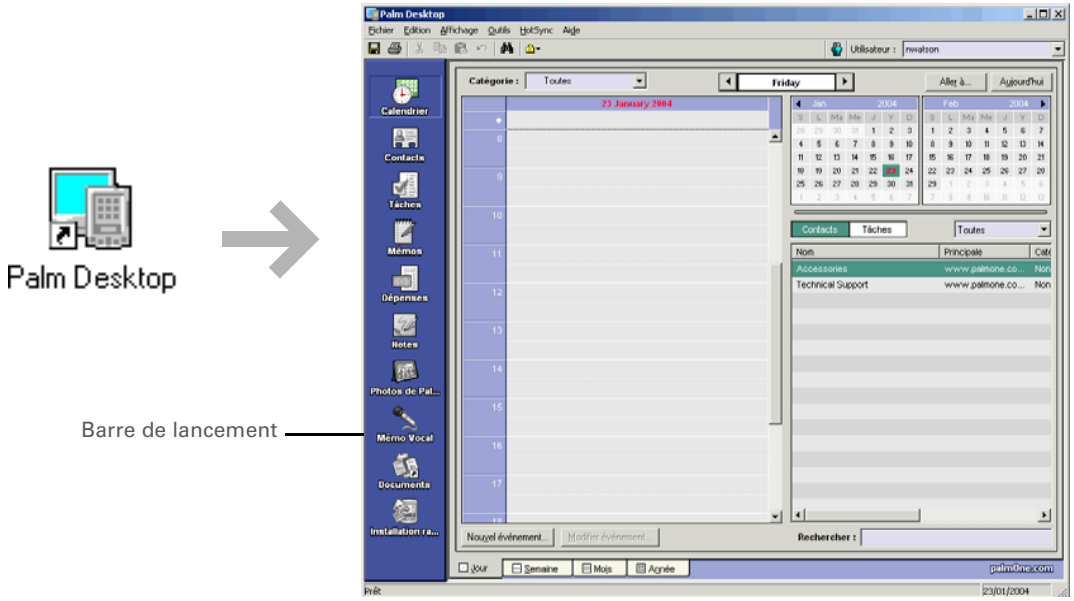

MAC UNIQUEMENT

Double-cliquez sur l'icône Palm Desktop dans le dossier palmOne de votre ordinateur puis cliquez sur les icônes de la barre de lancement pour accéder aux applications.

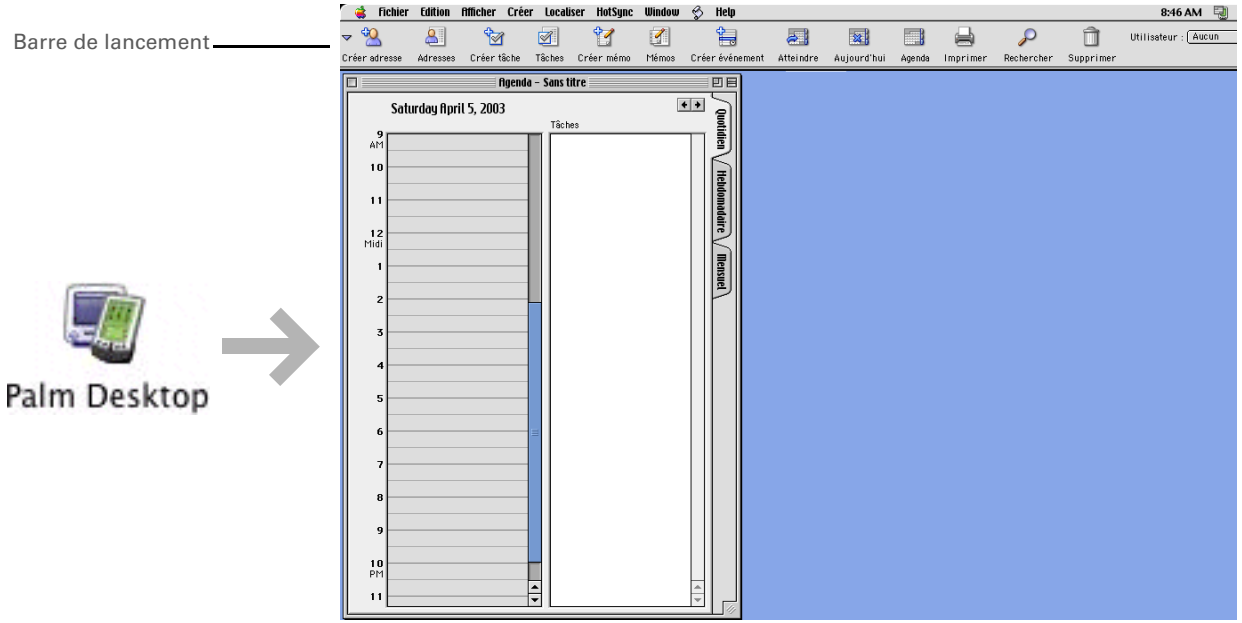

Utilisation des menus

Les menus vous permettent d'accéder à des commandes et paramètres supplémentaires. Leur uniformité dans toutes les applications leur confère en outre une grande convivialité.

Conseil

Vous pouvez également appuyer sur le nom d'une application dans le coin supérieur gauche de l'écran pour ouvrir les menus de votre ordinateur de poche.

Lorsque les menus sont ouverts, vous pouvez **utiliser le Navigateur** pour sélectionner des menus et des éléments de menus.

1 **Ouvrez une application**.

2 Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.

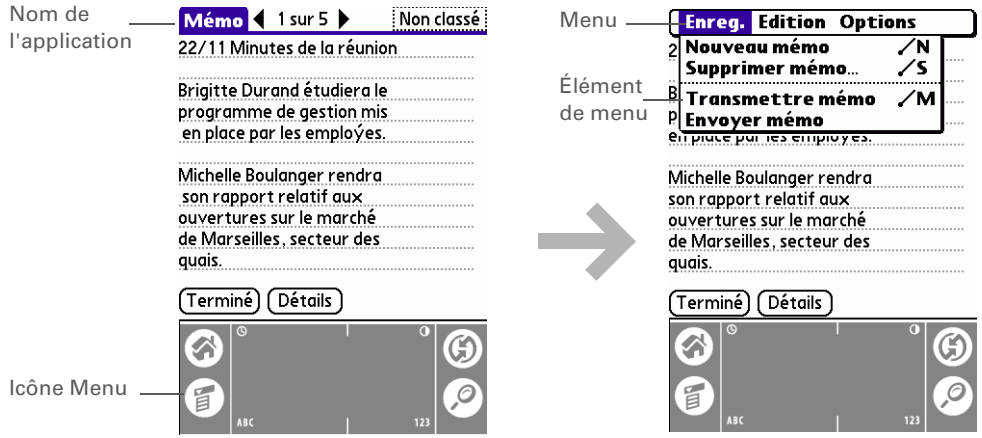
Nom de l'application
Mémo 1 sur 5
Non classé
22/11 Minutes de la réunion
Brigitte Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.
Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux ouvertures sur le marché de Marseilles, secteur des quais.
Terminé
Détails
Icône Menu
Menu
Élément de menu
Enreg. Edition Options
Nouveau mémo /N
Supprimer mémo... /S
Transmettre mémo /M
Envoyer mémo

3 Appuyez sur un menu, puis sur un élément de menu.

Terminé

Utilisation du Navigateur multidirectionnel

Le Navigateur vous permet d'accéder à vos informations rapidement d'une seule main, sans l'aide du stylet. Le Navigateur remplit diverses fonctions, selon l'écran sur lequel vous vous trouvez. Pour utiliser le Navigateur, appuyez vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, ou appuyez sur le bouton de sélection, au centre.

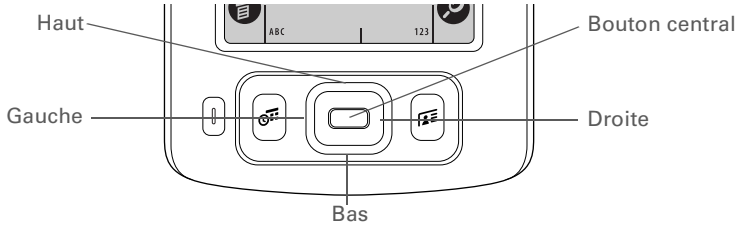

Conseil
Pour supprimer la surbrillance de sélection sans effectuer de sélection, allez jusqu'à la première icône (dans le coin supérieur gauche), puis appuyez sur le bouton gauche du Navigateur.

Conseil
Dans la plupart des applications, vous pouvez maintenir le bouton de sélection enfoncé dans le Navigateur pour retourner à l'écran Accueil.

Navigation dans l'écran Accueil

À l'écran Accueil, servez-vous du Navigateur pour sélectionner une application et l'ouvrir.

Droite ou gauche Passe à la catégorie d'applications suivante/précédente.

Bouton central Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut, bas, droite ou gauche Passe à l'icône suivante en fonction de la direction.

Bouton central Ouvre l'application sélectionnée.

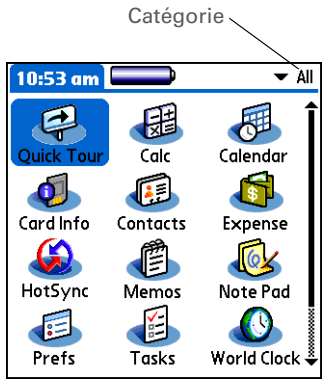

Navigation dans les écrans de liste

Dans les écrans de listes, vous pouvez sélectionner diverses entrées (notes, mémos, contacts, photos) et vous déplacer d'une entrée à l'autre.

Haut ou bas Fait défiler un écran d'entrées complet, si rien n'est en surbrillance. Maintenez le bouton enfoncé pour accélérer la vitesse de défilement.

Bouton central Insère la surbrillance de sélection. Lorsque la surbrillance de sélection est active :

Haut ou bas Passe à l'entrée précédente/ suivante.

Bouton central Affiche l'entrée sélectionnée.

Gauche Supprime la surbrillance de sélection.

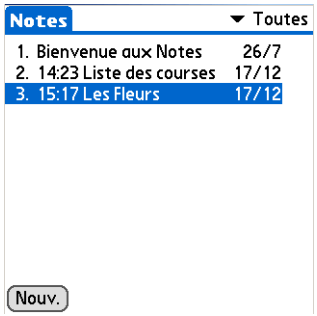

Navigation dans les écrans d'enregistrement

Dans les écrans d'enregistrement, vous pouvez faire défiler l'entrée sélectionnée, ou passer d'une entrée à l'autre.

Haut ou bas Permet de naviguer dans l'entrée sélectionnée.

Droite ou gauche Passe à l'entrée suivante/précédente. (non disponible dans Contacts.)

Bouton central Permet de revenir sur l'écran de liste.

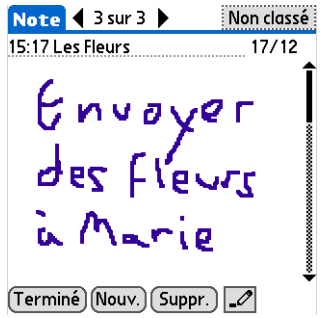

Règles à suivre et choses à éviter

Afin de protéger votre ordinateur de poche et d'obtenir de bonnes performances, suivez les indications suivantes.

Règles à suivre

- Utilisez le couvercle de protection fourni avec votre ordinateur de poche. Il protège votre écran des rayures.
- Pour appuyer sur l'écran, servez-vous uniquement du stylet ; n'utilisez pas de crayons, de stylos, de trombones ou autres objets pointus.
- Servez-vous uniquement de l'adaptateur livré avec votre ordinateur de poche pour le charger.
- **Gardez la batterie chargée**.
- Gardez l'écran propre et sans poussière.
- Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage. Si vous devez nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux imbibé de liquide pour vitres dilué.
- Seuls les casques stéréo 3,5 mm sont adaptés à la prise casque de votre ordinateur de poche.
- Avant de connecter votre ordinateur de poche à un câble ou un accessoire, vérifiez qu'il n'y a pas **d'accumulation d'électricité statique**.

Choses à éviter

- Évitez de laisser tomber votre ordinateur de poche ou de le heurter violemment.
- Evitez de mettre votre ordinateur de poche dans les poches arrières de vos vêtements ; vous risquez de l’endommager en vous asseyant dessus.
- Votre ordinateur de poche ne doit pas être mouillé ; ne le conservez pas dans un endroit humide.

- N'exposez pas votre ordinateur de poche à des températures excessives (froid et chaud) ; ne le placez pas près d'un radiateur, ne le laissez pas dans le coffre d'une voiture, et ne le placez pas en plein soleil près d'une fenêtre.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Saisie d'informations	Saisie d'informations au moyen de l'écriture Graffiti 2 et raccourcis
Navigation	Travailler avec l'écran Accueil, trouver des informations et naviguer dans les applications
Installation et désinstallation	• Ajout d'applications à votre ordinateur de poche • Suppression d'applications de votre ordinateur de poche • Affichage des informations relatives aux applications
Catégories	Organiser vos applications et informations au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des informations en activant les options de sécurité
Partage	Transmission d'informations et d'applications à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®
Maintenance	Conseils d'entretien

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Synchronisation de votre ordinateur de poche avec votre ordinateur

Dans ce chapitre

Pourquoi synchroniser les informations ?

Quelles sont les informations synchronisées ?

Informations concernant la synchronisation

Pour approfondir

Il est possible que vous utilisiez uniquement votre ordinateur de poche tel quel, pour rechercher des numéros de téléphone, entrer des rendez-vous, etc. Mais l'éventail des fonctions de votre ordinateur de poche est bien plus important si vous le synchronisez avec votre ordinateur de bureau.

La synchronisation constitue tout simplement l'action de mettre à jour automatiquement des informations saisies sur un périphérique (votre ordinateur de poche ou votre ordinateur de bureau) sur un autre périphérique. Vous n'avez pas à entrer les informations deux fois.

Avantages de la synchronisation

- Saisie et mise à jour rapide des informations sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche
- Installation d'applications
- Protection de vos informations

Pourquoi synchroniser les informations ?

Pour accélérer et faciliter la saisie et la mise à jour des informations sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche. La synchronisation met à jour les informations à la fois sur votre ordinateur de poche et dans le logiciel **Palm® Desktop** de votre ordinateur. Vous pouvez par exemple saisir une liste de contacts sur votre ordinateur de bureau, puis l'envoyer sur votre ordinateur de poche, au lieu de ré-entrer les informations.

REMARQUE Lors de l'installation à partir du CD (Windows uniquement), vous pouvez choisir de synchroniser votre ordinateur de poche avec Microsoft Outlook sur votre ordinateur. Dans ce cas, les informations contenues dans les applications Contacts, Calendrier, Tâches et Mémos sont synchronisées avec Outlook. Les autres informations, telles que les photos et les notes, sont quant à elles synchronisées avec le logiciel Palm Desktop. Vous pouvez insérer le CD à tout moment pour synchroniser avec Outlook si vous n'avez pas suivi cette procédure lors de l'installation initiale.

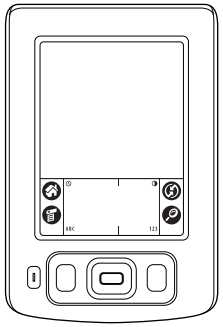

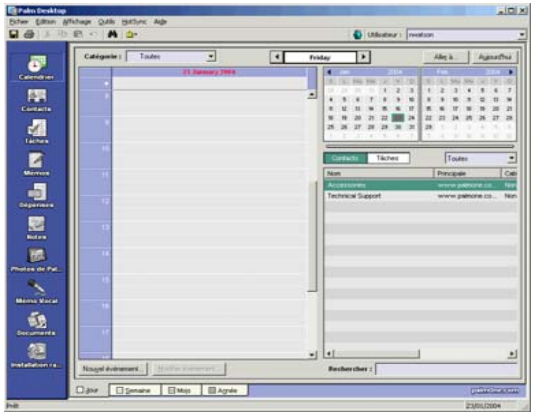

Pour installer des applications. Quelques clics suffisent pour installer **palmOne™** et ajouter des fichiers à certaines applications de votre ordinateur de poche ou installer des logiciels supplémentaires.

Pour protéger vos informations. Rien de pire que de perdre des informations importantes. Lorsque vous synchronisez des informations, une copie de sauvegarde est créée. En cas de problème sur votre ordinateur de poche ou votre ordinateur de bureau, les informations ne sont pas perdues ; vous pouvez les restaurer très rapidement sur les deux appareils.

[!] IMPORTANT N'oubliez pas de synchroniser les informations au moins une fois par jour, afin de disposer en permanence d'une copie de sauvegarde récente des informations importantes.

Quelles sont les informations synchronisées ?

[!] **Avant de commencer**
Suivez les étapes ci-dessous :

- Configuration initiale de l'ordinateur de poche
- Installation du logiciel Palm Desktop à partir du CD

Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de configuration, reportez-vous au document *À lire en premier* accompagnant votre ordinateur de poche.

✱ **Conseil**
Conduite Le logiciel de synchronisation qui permet de relier une application de votre ordinateur de bureau à la même application sur votre ordinateur de poche.

Si vous utilisez les paramètres prédéfinis, les informations provenant de toutes les applications ci-dessous sont transférées chaque fois que vous synchronisez votre ordinateur de poche et votre ordinateur de bureau :

REMARQUE Les informations provenant des applications Dépenses et Photos ne sont synchronisées que sur les ordinateurs Windows. Lorsque vous synchronisez sur un Mac, vos photos sont stockées dans Home/Pictures/palmOne Photos/dossier <username>.

En outre, les paramètres prédéfinis effectuent une copie de sauvegarde des informations système de votre ordinateur de poche sur votre ordinateur, et **installent des applications supplémentaires** de votre ordinateur sur votre ordinateur de poche.

Si vous souhaitez synchroniser des applications ne se trouvant pas dans la liste d'applications prédéfinies, reportez-vous à la section sur le **choix des applications à synchroniser** dans le *Guide d'utilisation* du Web.

Vous pouvez synchroniser plusieurs ordinateurs de poche avec votre ordinateur de bureau. A titre d'exemple, plusieurs membres de la famille peuvent synchroniser leurs ordinateurs de poche à l'aide de la même copie du logiciel Palm Desktop. Veillez simplement à ce que chaque ordinateur de poche dispose d'un nom d'utilisateur propre ; en effet, le logiciel Palm Desktop utilise ce dernier pour identifier l'ordinateur de poche durant la synchronisation. Même si plusieurs personnes peuvent utiliser la même copie du logiciel Palm Desktop, elles ne peuvent pas partager le même nom d'utilisateur.

Informations concernant la synchronisation

» **Terme clé**
HotSync® Technologie vous permettant de synchroniser les informations de votre ordinateur de poche avec celles de votre ordinateur de bureau.

✱ **Conseil**
Si la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur apparaît lors de la synchronisation, sélectionnez le nom d'utilisateur contenant les informations que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur OK.

✱ **Conseil**
Si vous avez besoin d'aide pour la synchronisation, reportez-vous à **Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur ?**

1

Préparez votre ordinateur de poche :

a. Connectez le câble HotSync® au port USB de votre ordinateur de bureau, puis branchez l'autre extrémité dans le connecteur mini-USB de votre ordinateur de poche.

b. Assurez-vous que votre ordinateur de poche est sous tension.

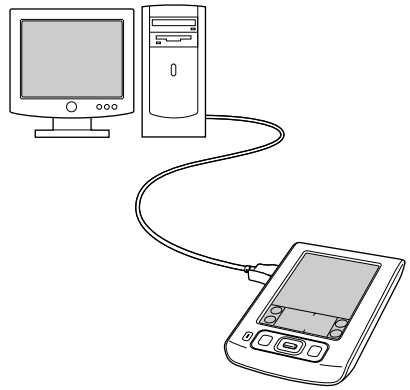

2

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur :

a. Appuyez sur HotSync.

b. Une fois la synchronisation terminée, un message apparaît en haut de l'écran de votre ordinateur de poche ; vous pouvez alors le déconnecter du câble. Soyez patient, la synchronisation peut prendre un certain temps.

Terminé

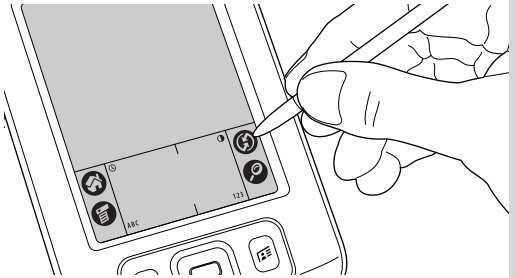

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Synchronisation

- Synchronisation d'informations entre votre ordinateur de poche et Microsoft Outlook sur votre ordinateur
- Sélection des applications à synchroniser
- Synchronisation à l'aide du port IR de votre ordinateur de poche et de votre ordinateur
- Utilisation du câble après une synchronisation d'informations à l'aide du port IR
- Réception d'informations sur votre ordinateur de poche à partir d'une source extérieure (fichier contenant une liste des numéros de téléphone de votre société, par exemple)

Installation et désinstallation

Utilisation de l'installation rapide palmOne pour ajouter des applications à votre ordinateur de poche

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel.**

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec la synchronisation ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Développement de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

A quoi servent-elles ?

Insertion d'une carte d'extension

Retrait d'une carte d'extension

Pour approfondir

Un proverbe chinois dit : « La vie vous donne du temps et de l'espace, mais c'est à vous de les remplir. » Mais n'avez-vous pas l'impression que quel que soit l'espace dont vous disposez, vous en voulez toujours plus ?

Les cartes d'extension (vendues séparément) offrent une solution compacte et sans limite au problème du stockage. Quand une carte est pleine, il vous suffit d'en utiliser une autre. Certaines fonctions de votre ordinateur de poche (écouter de la musique, par exemple) nécessitent l'utilisation de cartes d'extension.

Avantages des cartes d'extension

- Permettent d'écouter de la musique
- Permettent de visualiser et stocker des photos
- Permettent d'effectuer des copies de sauvegarde
- Permettent d'ajouter des jeux et d'autres logiciels
- Permettent d'ajouter des accessoires
- Permettent de stocker toutes vos informations

Quels types de cartes d'extension puis-je utiliser ?

Votre ordinateur de poche est compatible avec les cartes d'extension SD, SDIO et MultiMediaCard. Les cartes d'extension SDIO permettent d'ajouter des accessoires à votre ordinateur de poche. Les cartes d'extension SD et MultiMediaCard permettent de stocker des informations et des applications.

» **Terme clé**
SDIO Acronyme de Secure Digital input/output (Entrée/sortie numérique sécurisée).

A quoi servent-elles ?

Écouter de la musique. Stockez des chansons sur des cartes d'extension et servez-vous du **logiciel RealOne®** inclus pour écouter de la musique sur votre ordinateur de poche.

Visualiser et stocker davantage de photos. Si votre appareil photo numérique (vendu séparément) utilise des cartes d'extension compatibles, il vous suffit d'insérer l'une de ces cartes dans l'emplacement d'extension de votre ordinateur de poche pour visionner vos photos. Et si votre appareil photo n'utilise pas de cartes d'extension compatibles, ce n'est pas un problème ; vous pourrez quand même visionner vos photos. Voir **Copie de photos sur votre ordinateur de poche** pour de plus amples informations.

Effectuer des copies de sauvegarde. Réalisez une copie de vos informations importantes, au cas où votre ordinateur de poche serait endommagé ou volé.

Ajouter des jeux et d'autres logiciels. De nombreux jeux, dictionnaires, guides de voyage, etc. sont disponibles à l'achat.

Ajouter des accessoires. Vous pouvez ajouter des accessoires SDIO à votre ordinateur de poche, tel qu'un module de présentation, par exemple.

Stocker toutes vos informations. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de ne pas avoir suffisamment d'espace de stockage sur votre ordinateur de poche. Vous pouvez acheter autant de cartes d'extension que vous le souhaitez pour stocker musique, photos et autres. Les cartes d'extension sont disponibles en diverses capacités ; elles ont en outre une taille réduite, sont faciles à ranger et sont économiques.

Insertion d'une carte d'extension

1

Insérez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, le côté étiqueté face à l'avant de votre ordinateur de poche.

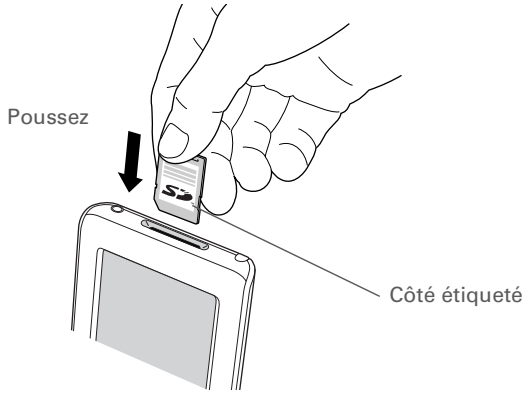

2

Poussez la carte dans l'emplacement avec votre pouce, jusqu'à ce que vous entendiez le signal de confirmation.

REMARQUE Pas de signal de confirmation ? Vérifiez dans l'option **Sons et alertes de l'écran Préférences** que Son du système est activé.

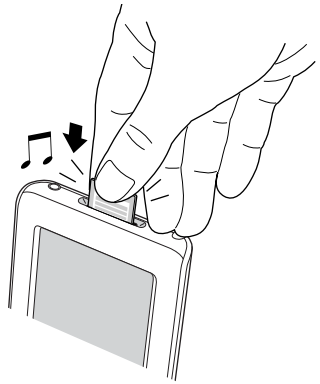

Terminé

Retrait d'une carte d'extension

1

Poussez la carte dans l'emplacement avec votre pouce.

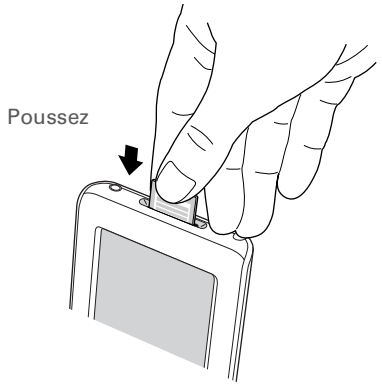

2

Faites glisser la carte hors de son emplacement.

Terminé

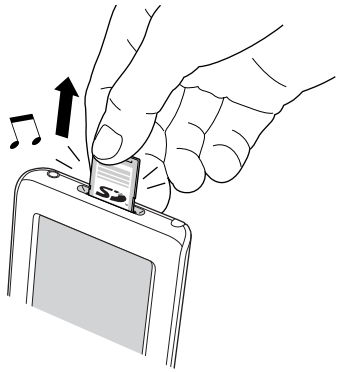

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel.**

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec les cartes d'extension ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Cartes d'extension	• Ouverture des applications stockées sur des cartes d'extension. • Copie d'applications entre votre ordinateur de poche et une carte d'extension. • Suppression d'applications et d'autres fichiers d'une carte d'extension. • Affichage des informations relatives au contenu d'une carte d'extension à l'aide de l'application Info carte. • Attribution d'un nom à une carte d'extension, pour une identification facile.
Installation et désinstallation	Ajout d'applications de votre ordinateur de bureau à une carte d'extension. Vous pouvez également installer d'autres fichiers (photos ou musique, par exemple).
Partage	Échange d'informations et d'applications avec d'autres utilisateurs Palm OS® en utilisant la fonction de transmission ou en échangeant des cartes d'un ordinateur de poche à l'autre.

Gestion de vos contacts

Dans ce chapitre

Ajout d'un contact

Localisation d'un contact dans votre liste

Transmission d'un contact

Pour approfondir

Fini les mises à jour systématiques et manuelles du carnet d'adresses à chaque fois que quelqu'un déménage, change d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone au travail. Avec Contacts, vous pouvez saisir facilement des informations telles que les noms, les adresses et les numéros de téléphone, et vous pouvez également voir, mettre à jour et organiser vos informations de contact en toute simplicité. Vous avez la possibilité d'effectuer une copie de sauvegarde de vos informations de contact sur votre ordinateur de bureau, et de partager ces informations avec d'autres ordinateurs de poche. Vous pouvez même ajouter des photos de vos proches directement sur leur écran d'informations de contact.

Avantages des contacts

- Vous avez toujours vos informations de contacts professionnels et personnels à portée de main
- Vous savez précisément qui est qui
- Vous restez en contact

Ajout d'un contact

Le saviez-vous ?
Si le premier caractère que vous saisissez dans le champ Nom ou Société est un astérisque (*) ou un symbole similaire, ce contact apparaîtra systématiquement en haut de la liste des Contacts. Cela peut par exemple s'avérer utile pour une entrée du type « En cas de perte, appelez le [numéro de téléphone]. »

1 Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2 Ajoutez vos informations de contact :

a. Sélectionnez Nouv.

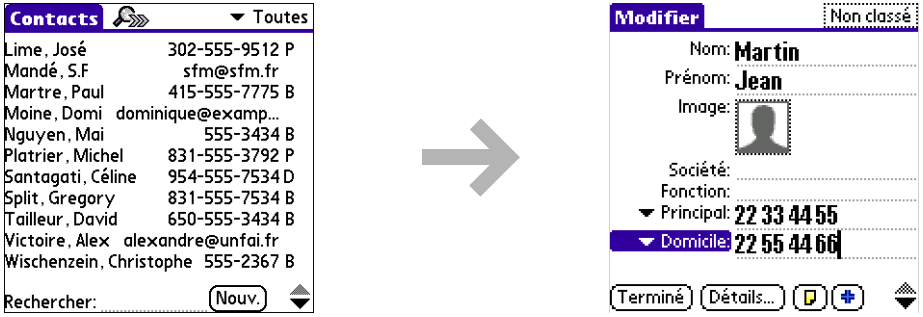

b. Appuyez sur le champ dans lequel vous souhaitez entrer des informations, puis saisissez-les. Répétez cette opération pour chaque champ. Appuyez sur les flèches de défilement pour passer à la page suivante.

Suite

Ajout d'un contact

Conseil
Pour plus d'informations sur le transfert de photos vers votre ordinateur de poche, reportez-vous à la section **palmOne Photos** de ce guide.

Conseil
Si vous souhaitez un pense-bête spécial anniversaire par exemple, cochez la case Rappel, saisissez le nombre de jours avant l'anniversaire en question, puis sélectionnez OK.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez également saisir des contacts sur votre ordinateur de bureau et les copier sur votre ordinateur de poche grâce à une **synchronisation**.

3

[&] FACULTATIF Ajouter une photo :

a. Appuyez sur la zone Image.

b. Sélectionnez l'image souhaitée.

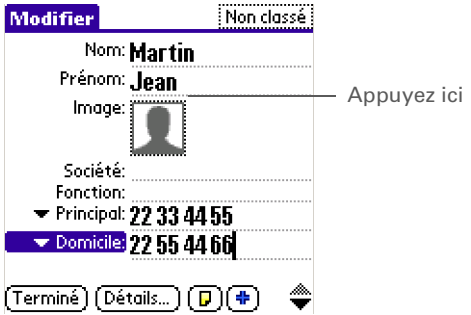

4

[&] FACULTATIF Ajouter un anniversaire :

a. Appuyez sur la zone Anniversaire.

b. Choisissez l'année, le mois et le jour de naissance.

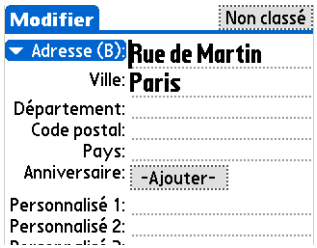

5

Une fois la saisie des informations terminée, appuyez sur Terminé.

Terminé **Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le contact. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.**

Localisation d'un contact dans votre liste

Conseil

Vous pouvez également utiliser le Navigateur et appuyer vers la droite (ou appuyer sur l'icône Recherche rapide en haut de l'écran) pour ouvrir la ligne de recherche rapide. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la première lettre du nom à rechercher dans chaque zone, puis appuyez vers la droite pour passer à la zone suivante.

Le saviez-vous ?

La fonction **Recherche nº tél.** vous permet d'ajouter des informations de contact directement à d'autres applications de votre ordinateur de poche. Vous pouvez par exemple ajouter un nom et un numéro de téléphone à un mémo ou une tâche.

1 Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2 Recherchez le contact :

a. Appuyez sur la ligne de recherche au bas de l'écran, et saisissez la première lettre du nom à rechercher.

b. Saisissez la seconde lettre du nom, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez passer facilement au contact qui vous intéresse.

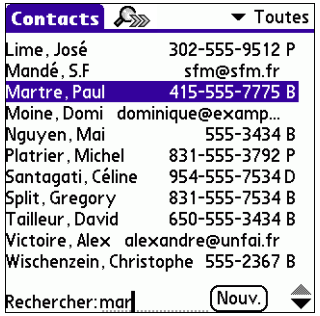

3 Sélectionnez le contact pour l'ouvrir.

Terminé

Transmission d'un contact

Conseil
Vous avez la possibilité de créer un contact contenant vos propres informations et de le sélectionner en tant que carte de visite professionnelle ; pour cela, ouvrez le menu Enreg. et sélectionnez Carte de visite. Pour transmettre votre carte de visite à d'autres ordinateurs de poche, maintenez le bouton de l'application Contacts enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue Transmission apparaisse.

Conseil
La commande Transmettre apparaît sur le menu le plus à gauche de la plupart des applications. Vous pouvez vous en servir pour transmettre des photos, des rendez-vous, etc.

1 Appuyez sur le bouton de l'application Contacts .

2 Transmettez le contact :

a. **Localisez le contact** que vous voulez transmettre.

b. **Ouvrez les menus** .

c. Sélectionnez Enreg., puis Transmettre le contact.

d. Lorsque la boîte de dialogue Transmission apparaît, pointez le port IR de votre ordinateur de poche vers le port IR de l'autre ordinateur de poche.

REMARQUE Pour des résultats optimaux, les ordinateurs de poche doivent être séparés d'une distance comprise entre 10 et 90 cm et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux. En fonction du modèle d'ordinateur de poche récepteur, il se peut que certaines informations ne soient pas reçues correctement.

3 Attendez que la boîte de dialogue Transmission indique la fin du transfert.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Contacts	• Suppression de contacts • Suppression d'une photo dans un contact • Affichage de champs supplémentaires et définition de champs personnalisés • Sélection du type de champ pour certains champs, comme Domicile ou Bureau pour un numéro de téléphone
Catégories	Organisation des contacts par type et tri
Informations	Transfert d'informations de contact à partir d'autres applications (bases de données, tableurs et autres logiciels d'organisation)
Confidentialité	Protection de la confidentialité des contacts en activant les options de sécurité

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Contacts ou toute autre application de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Gestion de votre calendrier

Dans ce chapitre

Planification d'un rendez-vous

Vérification de votre emploi du temps

Définition d'une alarme

Pour approfondir

Que ce soit au travail ou à la maison, la productivité passe par une bonne gestion de l'emploi du temps. L'application Calendrier vous aide à vous souvenir de vos rendez-vous et à repérer les conflits dans votre emploi du temps. Vous pouvez choisir une vue quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de votre calendrier, ou l'afficher sous la forme d'une liste combinant votre liste de tâches et vos rendez-vous.

Avantages du calendrier

- Gère les rendez-vous passés, actuels et à venir
- Rappel des échéances
- Un seul calendrier à transporter
- Repère les conflits dans l'emploi du temps

Planification d'un rendez-vous

» **Terme clé**
Événement Le nom d'une entrée dans l'application Calendrier (rendez-vous, anniversaires, rappels, réunions récurrentes, etc.).

✱ **Conseil**
Vous pouvez également utiliser le Navigateur et appuyer vers la droite ou la gauche pour passer à une date, ou appuyer sur les flèches se trouvant en haut de l'écran Vue quotidienne.

+ **Le saviez-vous ?**
Plusieurs lignes peuvent être utilisées pour décrire un rendez-vous.

1

Ouvrez la Vue quotidienne :

a. Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .

b. Appuyez sur l'icône Vue quotidienne .

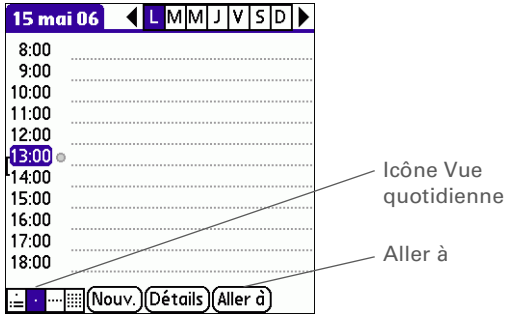

2

Sélectionnez la date du rendez-vous :

a. Appuyez sur Aller à.

b. Appuyez sur les flèches pour choisir l'année.

c. Appuyez sur le mois.

d. Appuyez sur la date.

Aller à la date
2006
Jan Fév Mar Avr Mai Jui
Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Annuler
Aujourd'hui

3

Appuyez sur la ligne apparaissant à côté de l'heure du rendez-vous et entrez une description.

↘ Suite

Planification d'un rendez-vous

Conseil
Pour entrer des rappels, jours fériés, anniversaires et autres événements de ce type (ayant lieu à une date précise, mais pas à une heure spécifique), appuyez sur Sans heure.

Conseil
Attribution de couleurs à votre calendrier. Appuyez sur le point se trouvant à côté de la description pour classer le rendez-vous dans une catégorie. Chaque catégorie dispose de sa propre couleur.

4

Si le rendez-vous a une durée supérieure ou inférieure à une heure, configurez-la :

a. Dans Vue quotidienne, appuyez sur l'heure de début.

b. Dans la boîte de dialogue Choix heure, appuyez sur Heure de fin.

c. Appuyez sur les colonnes des heures et des minutes pour sélectionner l'heure à laquelle le rendez-vous se termine.

d. Sélectionnez OK.

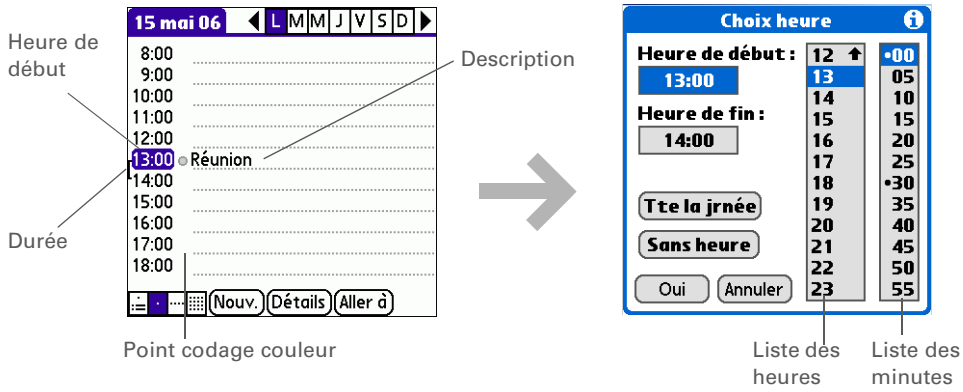

Terminé **Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le rendez-vous. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.**

Vérification de votre emploi du temps

Vous avez parfois besoin de vérifier votre emploi du temps pour une date spécifique, alors qu'à d'autres moments vous souhaitez simplement une vue synoptique des rendez-vous de la semaine ou du mois à venir.

Conseil
Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton de l'application Calendrier pour faire défiler la Vue de l'Agenda, la Vue quotidienne, la Vue hebdomadaire et la Vue mensuelle.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez **utiliser votre photo préférée comme arrière-plan** de votre Vue de l'Agenda.

1 Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .

2 Appuyez sur les icônes se trouvant dans le coin inférieur gauche ; quatre vues différentes sont disponibles pour le calendrier :

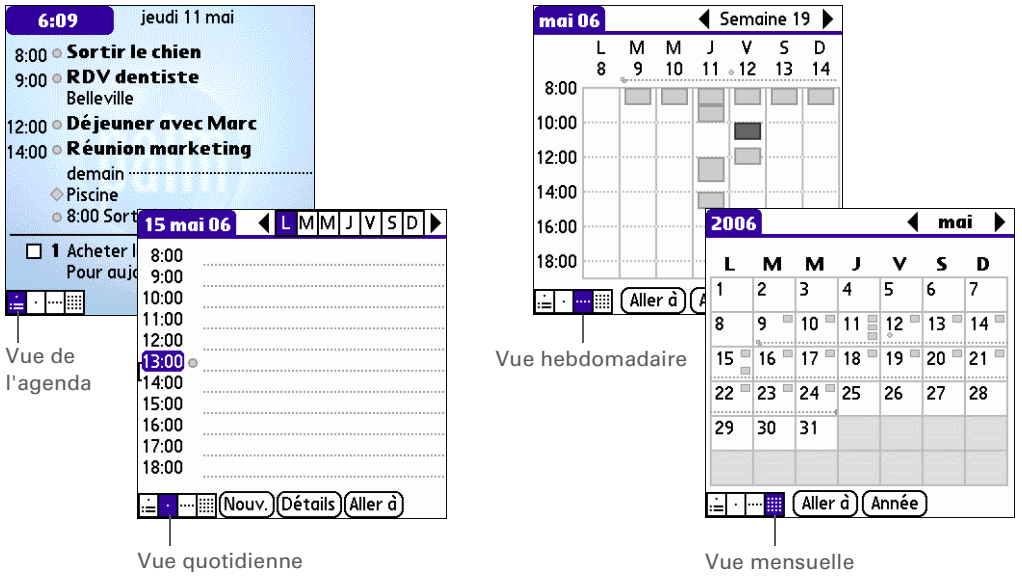

Vue de l'agenda

Vue quotidienne

Vue hebdomadaire

Vue mensuelle

Terminé

Définition d'une alarme

Le saviez-vous ?
Si, au lieu de configurer les tonalités d'alarme dans Calendrier, vous les configurez dans Horloge universelle, un plus grand choix de sons sera disponible.

Conseil
Jetez un coup d'œil aux autres options de la boîte de dialogue Evénement détaillé. Par exemple, Répéter permet de créer un événement se produisant tous les jours, toutes les semaines ou selon un intervalle que vous aurez défini.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous définissez une alarme, un petit réveil apparaît à droite de la description de l'événement concerné.

1 Appuyez sur le bouton de l'application Calendrier.

2 Sélectionnez l'événement auquel vous souhaitez affecter une alarme :

a. Dans la Vue quotidienne, appuyez sur Aller à.

b. Sélectionnez l'année, le mois et le jour de l'événement.

c. Appuyez sur la description de l'événement.

3 Définissez l'alarme :

a. Appuyez sur Evénement détaillé.

b. Appuyez sur la case à cocher Alarme.

c. Appuyez sur la liste de sélection pour sélectionner mn, Heures ou Jours.

d. Saisissez le nombre de minutes, d'heures ou de jours séparant l'événement du moment auquel vous désirez activer l'alarme, puis sélectionnez Oui.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Calendrier

- Création d'événements répétés pour les tâches que vous effectuez à intervalles réguliers (cours de gym trois fois par semaine ou cours de musique le lundi et le jeudi, par exemple)
- Réservation de segments horaires pour les événements prolongés, comme les vacances ou les conférences
- Sélection du format d'affichage par défaut du Calendrier et des informations apparaissant dans chaque vue grâce au paramétrage des options d'affichage
- Personnalisation des paramètres d'alarme et choix de l'heure de début et de fin des journées grâce au paramétrage des préférences
- Stockage des informations complémentaires concernant un événement en ajoutant une note
- Suppression des rendez-vous anciens (purge)

Catégories Organisation des événements par type et attribution de couleurs

Confidentialité Protection de la confidentialité des événements en activant les options de sécurité

Partage Transmission d'événements à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec le Calendrier ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl** .

Gestion de vos tâches

Dans ce chapitre

Création d'une tâche

Organisation de vos tâches

Marquage d'une tâche comme terminée

Pour approfondir

Les gens importants sont souvent très occupés. Lorsqu'on les interroge sur le secret de leur réussite, ils répondent généralement : « Je fais des listes ». L'application Tâches de votre ordinateur de poche est idéale pour créer des listes de choses à faire.

Avantages des tâches

- Définition de priorités
- Suivi des échéances
- Suivi des objectifs

Création d'une tâche

Conseil
Si aucune tâche n'est actuellement sélectionnée, vous pouvez utiliser la zone d'écriture Graffiti® 2 pour en créer une nouvelle.

Conseil
Configurez une alarme pour la tâche sélectionnée. Appuyez sur Détails, puis sur la zone Alarme, et cochez la case Alarme ; entrez ensuite les paramètres de l'alarme et sélectionnez OK.

Conseil
Vous pouvez transmettre des tâches à toute personne disposant d'un ordinateur de poche doté d'un port IR. Il vous suffit pour cela **d'ouvrir le menu Enreg.** et de sélectionner Transmettre l'élément ou Transmettre catégorie.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Tâches.

2 Créez une tâche :

a. Appuyez sur Nouv.

b. Saisissez une description de la tâche.

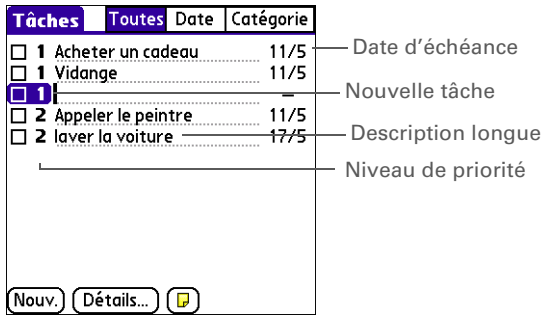

3 **[&] FACULTATIF** Attribuez-lui une priorité et une échéance :

a. Appuyez sur le numéro de priorité et sélectionnez le niveau à attribuer (1 étant le plus élevé).

b. Appuyez sur la date d'échéance et sélectionnez une date dans la liste, ou sélectionnez Choisir date pour choisir une date dans le calendrier.

Terminé **Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la tâche. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.**

Organisation de vos tâches

Vous avez parfois besoin d'une vue d'ensemble de toutes les tâches à accomplir, et parfois de voir uniquement certains types de tâches.

Le saviez-vous ?
Un point d'exclamation (**!**) est affiché à côté des tâches en retard.

Conseil
Vos paramètres de Préférences des tâches déterminent les tâches qui apparaissent dans la liste correspondante (tâches terminées ou tâches à échéance, par exemple). Pour modifier ces paramètres, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

Conseil
Pour créer une nouvelle catégorie de tâches, sélectionnez Modifier les catégories dans la liste de sélection Catégorie.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Tâches .

2 Dans la liste des tâches, sélectionnez l'une des options suivantes :

Toutes Affiche l'ensemble de vos tâches.

Date Affiche les tâches arrivant à échéance dans un laps de temps défini. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner Pour aujourd'hui, Les 7 derniers jours, Les 7 prochains jours, ou En retard.

Catégorie Affiche les tâches classées dans la catégorie sélectionnée. Appuyez sur la liste de sélection se trouvant dans le coin supérieur droit pour sélectionner une catégorie différente.

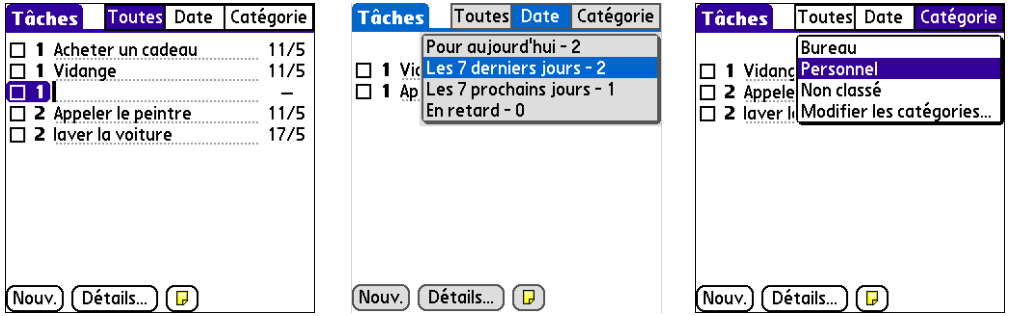

Terminé

Marquage d'une tâche comme terminée

Vous pouvez cocher une tâche pour indiquer que vous l'avez terminée.

Conseil

Vous pouvez définir les Préférences des tâches afin d'enregistrer la date à laquelle vous terminez vos tâches ; vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les tâches terminées. Pour modifier ces paramètres, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Tâches .

2 Cochez la case située à gauche de la tâche.

Terminé

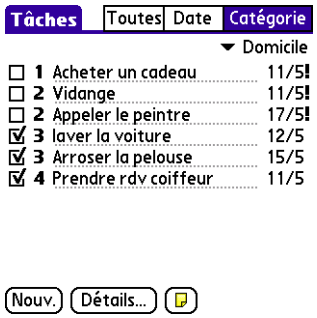

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Tâches

- Création de tâches répétées pour les choses que vous devez faire à intervalles réguliers (sortir les poubelles le jeudi soir ou remplir un rapport hebdomadaire, par exemple)
- Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les tâches comme rappels
- Configuration des préférences pour définir les tâches apparaissant dans la liste, le suivi ou non des dates d'achèvement, et le son utilisé pour l'alarme
- Stockage des informations complémentaires relatives à une tâche en ajoutant une note

Confidentialité Protection de la confidentialité des tâches en activant les options de sécurité

Partage Transmission de tâches à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Tâches ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Création de mémos

Dans ce chapitre

Création d'un mémo

Affichage et modification d'un mémo

Pour approfondir

Votre ordinateur de poche contient des applications dédiées au stockage des informations les plus courantes : noms, numéros de téléphone, rendez-vous, etc. Les mémos ont pour but de vous permettre de conserver des informations importantes, mais ne rentrant pas dans ces catégories. Notes de réunion, recettes, citations préférées... Les mémos constituent une solution simple et rapide pour entrer, stocker et partager vos informations importantes.

Avantages des mémos

- Stockage des informations essentielles, mais difficiles à retenir
- Facilité de récupération et de partage des informations

Création d'un mémo

Le saviez-vous ?
Vous pouvez créer autant de mémos que vous le souhaitez, dans la limite de la mémoire disponible sur votre ordinateur de poche. Chaque mémo peut faire jusqu'à 32 Ko (650 phrases environ).

Conseil
Dans la liste des mémos, vous pouvez aussi commencer à écrire directement pour créer un nouveau mémo. La première lettre est automatiquement mise en majuscule.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Mémos.

2 Créer un mémo :

a. Sélectionnez Nouv.

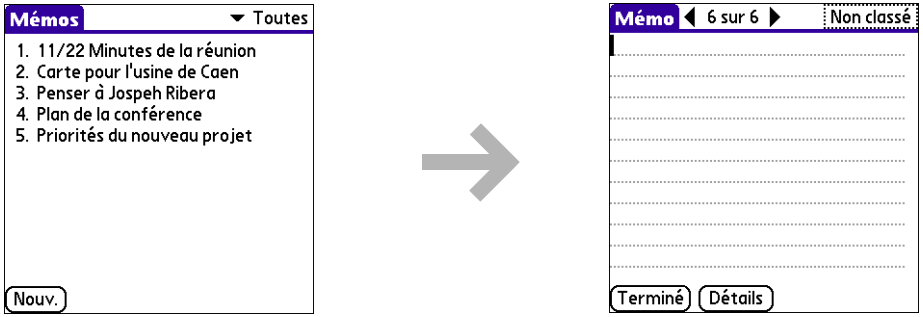

b. Saisissez votre mémo. Appuyez sur Entrée sur le clavier logiciel ou utilisez le tracé de retour de Graffiti® 2 pour passer à la ligne suivante.

c. Sélectionnez Terminé.

Terminé **Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement le mémo. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.**

Affichage et modification d'un mémo

Conseil
La liste des mémos affiche la première ligne de chaque mémo ; assurez-vous donc qu'il s'agit de quelque chose de reconnaissable.

Conseil
Vous pouvez **modifier la taille du texte** de vos mémos pour améliorer leur lisibilité.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Mémos .

2 Afficher ou éditer le mémo :

a. Dans la liste des mémos, sélectionnez le mémo qui vous intéresse.

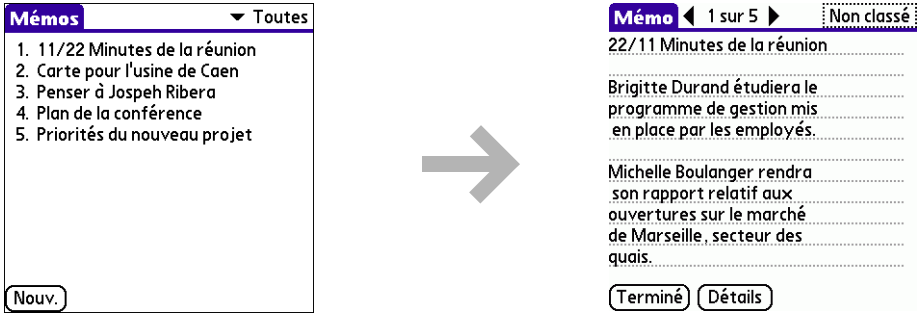
Mémos
Toutes
1. 11/22 Minutes de la réunion
2. Carte pour l'usine de Caen
3. Penser à Jospeh Ribera
4. Plan de la conférence
5. Priorités du nouveau projet
Nouv.
Mémo
1 sur 5
Non classé
22/11 Minutes de la réunion
Brigitte Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.
Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux ouvertures sur le marché de Marseille, secteur des quais.
Terminé
Détails

b. Consultez ou éditez le mémo, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel.**

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec les mémos ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Mémos	• Suppression de mémos • Envoi de mémos sur votre ordinateur par l'intermédiaire de la synchronisation, pour vous permettre de couper du texte d'un mémo et de le coller dans une application telle que Microsoft Word
Catégories	Organisation de vos mémos au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des mémos en activant les options de sécurité
Partage	Transmission de mémos à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Création de notes

Dans ce chapitre

Création d'une note

Affichage et modification d'une note

Pour approfondir

Besoin de noter rapidement un numéro de téléphone ou quelque chose dont vous voulez vous souvenir ? Inutile de chercher un bout de papier : prenez notes des choses importantes avec l'application Notes. Vous pouvez l'utiliser exactement comme si vous disposiez d'une feuille et d'un crayon. Notes vous permet de dessiner à main levée et de prendre des notes en écrivant à la main, ce qui est encore plus rapide et plus flexible que de créer un mémo sur votre ordinateur de poche.

Avantages des notes

- Pas d'apprentissage
- Capture des informations immédiate
- Une image vaut mille mots
- Affichage des rappels lorsque des alarmes sont définies

Création d'une note

Conseil
Vous pouvez modifier la couleur du stylet et celle du papier (arrière-plan). À l'écran de liste des notes, **ouvrez le menu Options**, sélectionnez Préférences puis appuyez sur Couleurs.

Conseil
Appuyez sur l'outil de sélection du stylet pour choisir une autre largeur de stylet ou sélectionner la gomme.

Le saviez-vous ?
Réglez une alarme pour une note afin de l'utiliser comme rappel.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Notes.

2 Créez une note :

a. Écrivez votre note directement sur l'écran.

b. Sélectionnez l'heure en haut de l'écran et saisissez un titre à l'aide de l'écriture **Graffiti® 2** ou du **clavier logiciel**.

c. Sélectionnez Terminé.

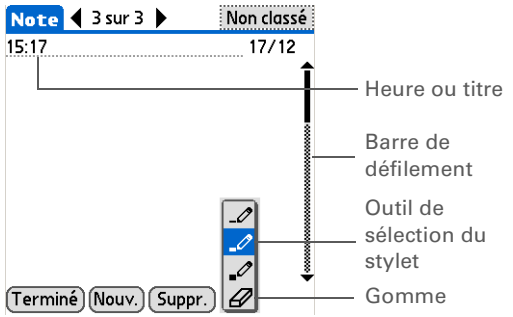

Terminé **Et voilà. Votre ordinateur de poche enregistre automatiquement la note. Vérifiez que vous disposez d'une copie de sauvegarde à jour. Procédez à des synchronisations régulières.**

Affichage et modification d'une note

Conseil

Vous pouvez effacer complètement l'écran lorsque vous modifiez une note. **Ouvrez le menu Édition** et sélectionnez Effacer la note.

Ou pour supprimer une note intégralement, ouvrez-la et appuyez sur Suppr.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Notes .

2 Sélectionnez la note :

a. Sélectionnez Terminé pour afficher la liste des notes.

b. Sélectionnez la note à afficher ou modifier.

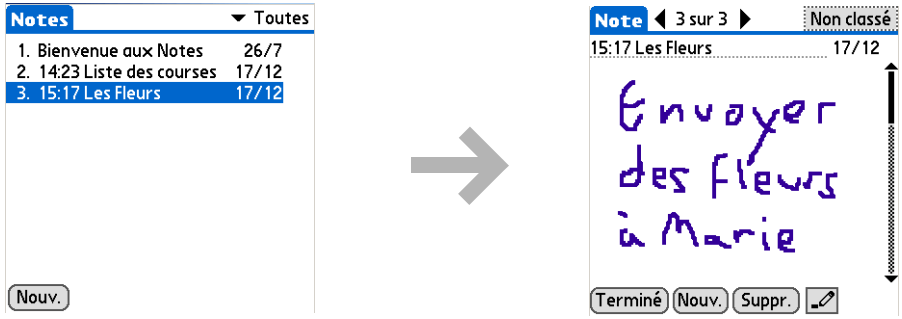

3 Consultez ou éditez la note, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Notes	Configuration des alarmes lorsque vous utilisez les notes comme rappels
Catégories	Organisation de vos notes au moyen d'un classement par catégories
Confidentialité	Protection de la confidentialité des notes en activant les options de sécurité
Partage	Transmission de notes à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Notes ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Écouter de la musique

Dans ce chapitre

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

Pour approfondir

Vous en avez assez des sempiternels papotages lors des longs trajets en bus ou en train ? Vous cherchez quelque chose de plus petit qu'un lecteur CD lorsque vous allez vous balader ou que vous faites du sport ? RealOne® Mobile Player vous permet d'écouter de la musique sur votre ordinateur de poche. Il vous suffit de transférer des chansons sur une carte d'extension (vendue séparément), puis de les écouter grâce au haut-parleur intégré ou à un casque stéréo (vendu séparément).

[!] IMPORTANT Vous devrez acheter une carte d'extension SD ou MultiMediaCard pour sauvegarder vos fichiers musicaux et les lire sur votre ordinateur de poche.

Avantages de RealOne Mobile Player

- Ecoutez des chansons au format MP3, très populaire
- Aucun lecteur MP3, CD ou mini-disc supplémentaire requis
- De minuscules cartes d'extension remplacent les CD
- Vous êtes votre propre DJ

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension

Le logiciel RealOne® fourni avec votre ordinateur de poche est compatible avec le format de fichier audio MP3. Si vos fichiers MP3 se trouvent déjà sur le disque dur de votre ordinateur, il vous faut les transférer sur une carte d'extension pour pouvoir les lire sur votre ordinateur de poche.

[!] **Avant de commencer**
Windows : installez RealOne Player sur votre ordinateur. Insérez le CD et suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels supplémentaires.

✱ **Conseil**
Vous pouvez également utiliser un lecteur de carte (vendu séparément) pour transférer des fichiers MP3 de votre ordinateur vers une carte d'extension. Créez un dossier « SD_Audio » sur la carte, puis stockez vos fichiers MP3 dans ce dossier.

WINDOWS UNIQUEMENT

1

Préparez votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche :

a. **Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync®** .

b. **Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.

2

Sélectionnez les fichiers MP3 à transférer :

a. Dans le Poste de travail ou l'Explorateur Windows, sélectionnez les fichiers MP3 à transférer.

b. Faites glisser les fichiers ou le dossier et déposez-les sur l'icône palmOne™ Installation rapide du bureau de votre ordinateur, puis cliquez sur OK.

3

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

Terminé

Transfert de fichiers MP3 sur une carte d'extension

MAC UNIQUEMENT

Conseil
Sous Mac OS X, vous pouvez faire du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche un élément permanent de votre bureau ; pour cela, il vous suffit de le faire glisser sur le Dock. Il vous suffit ensuite de déposer les chansons et autres fichiers à transférer vers votre ordinateur de poche sur ce Dock.

1

Préparez votre ordinateur de bureau et votre ordinateur de poche :

a. **Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync**.

b. **Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.

2

Sélectionnez les fichiers MP3 à transférer :

a. Faites glisser les fichiers MP3 et déposez-les sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche, dans le dossier palmOne.

b. Dans la boîte de dialogue Envoyer à l'ordinateur de poche, sélectionnez votre nom d'utilisateur puis cliquez sur OK.

3

Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur de bureau.

REMARQUE Soyez patient ; le transfert de musique sur une carte d'extension peut prendre plusieurs minutes.

Terminé

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

Si les chansons qui vous intéressent se trouvent sur un CD et que vous voulez les écouter sur votre ordinateur de poche, vous devez utiliser le RealOne® Player sur votre ordinateur de bureau afin de convertir les fichiers et de les transférer.

WINDOWS UNIQUEMENT

1

Accédez au CD à partir de RealOne Player, sur votre ordinateur de bureau :

a. Double-cliquez sur l'icône RealOne Player sur le bureau de votre ordinateur.

b. Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

c. Dans RealOne Player, cliquez sur CD.

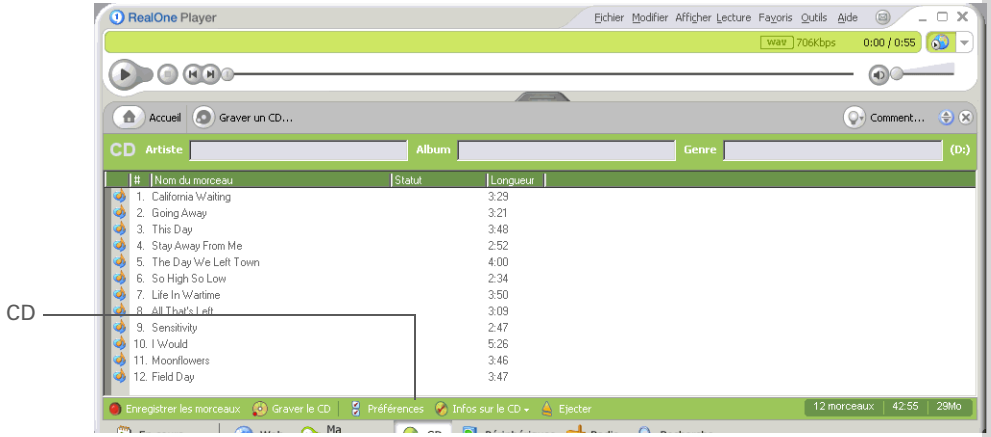

↘ Suite

Conseil

Si vous souhaitez ne sélectionner que certaines chansons, cliquez sur Désélectionner tout, puis cochez les cases des chansons qui vous intéressent.

Le saviez-vous ?

Une carte d'extension de 64 Mo contient environ une heure de musique (cette capacité varie en fonction de la fréquence d'échantillonnage).

2

Sélectionnez les chansons à ajouter à votre bibliothèque :

a. Cliquez sur Enregistrer les morceaux.

b. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner des morceaux et les copier.

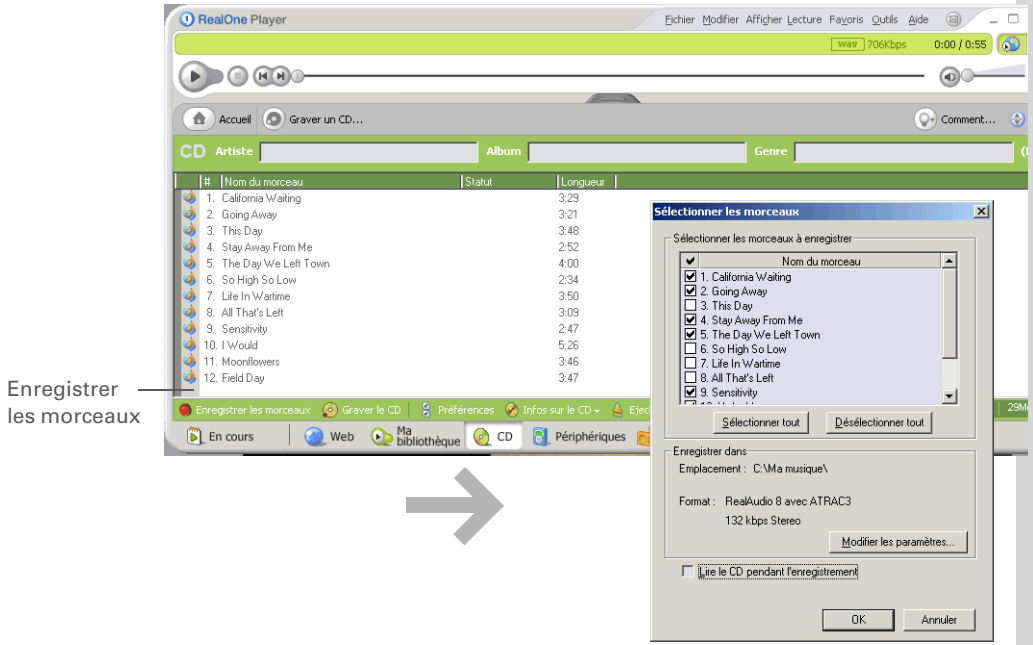

Suite

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

Conseil
Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealOne Player sur votre ordinateur, consultez le menu Aide de RealOne Player ou visitez le site Web à l'adresse suivante : **www.realone.com**.

3

Préparez votre ordinateur de poche :

a. **Insérez une carte d'extension** dans votre ordinateur de poche.

b. Allez à l'écran Accueil et sélectionnez RealOne.

c. **Connectez votre ordinateur de poche au câble HotSync**.

[!] **IMPORTANT** **N'appuyez pas sur l'icône HotSync.**

4

Sélectionnez les chansons à transférer :

a. Dans RealOne Player, sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur Périphériques.

b. Si nécessaire, double-cliquez sur Palm Handheld, puis sur Carte.

c. Cliquez sur Ajouter des clips.

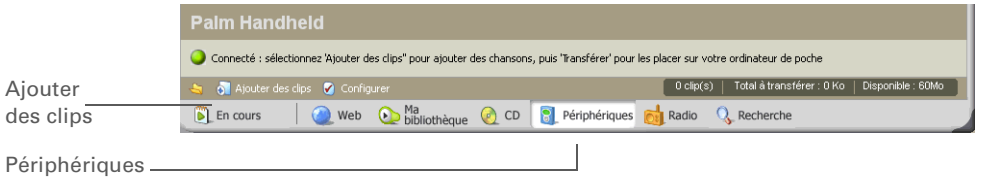

Suite

Transfert de musique d'un CD sur une carte d'extension

Conseil
Sur votre ordinateur de poche, appuyez sur Chansons pour afficher une liste des chansons disponibles. Les chansons que vous venez de transférer se trouvent au bas de la liste.

Suite.

d. Dans la fenêtre Ajouter des clips, choisissez les chansons que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ajouter des clips.

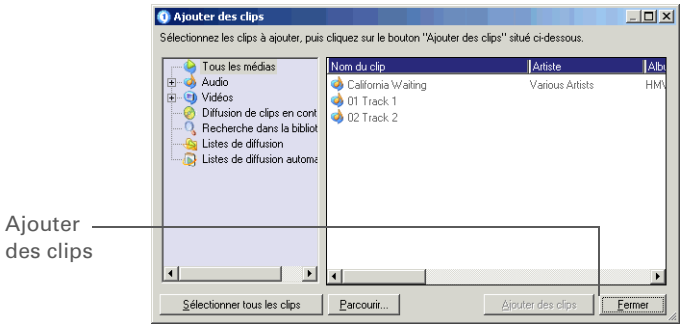

e. Cliquez sur Fermer. Les morceaux que vous avez sélectionnés doivent à présent afficher le message « Prêt pour le transfert ».

5

Transférez les chansons sélectionnées sur votre carte d'extension :

a. Vérifiez que votre ordinateur de poche est sous tension et que RealOne Mobile Player est ouvert. Si c'est le cas, un voyant vert de connexion est affiché dans le coin inférieur gauche de votre ordinateur.

b. Dans la barre d'outils sous Connecté, cliquez sur Transférer. Une fois le transfert terminé, les morceaux sélectionnés affichent le message « Sur périphérique ».

[!] **IMPORTANT** **N'appuyez pas sur l'icône HotSync. RealOne Player transfère les fichiers, vous n'avez rien à faire.**

Terminé

Ecoute de musique sur votre ordinateur de poche

Conseil
Pour obtenir des conseils d'utilisation relatifs à RealOne Mobile Player, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Aide.

Le saviez-vous ?
RealOne Mobile Player continue à diffuser les chansons jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de la liste, ou que vous appuyiez sur le bouton d'arrêt, même si votre écran est éteint.

1

Sur votre ordinateur de poche, allez à l'écran Accueil et sélectionnez RealOne .

2

Sélectionnez une chanson :

- Pour lire la chanson en cours, appuyez sur le bouton de lecture.
- Pour lire une autre chanson, appuyez sur Chansons et choisissez une chanson dans la liste.

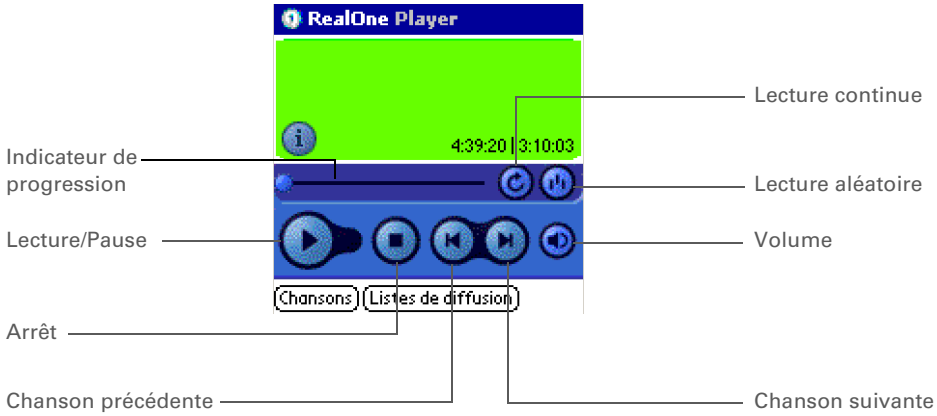

3

Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'arrêt.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

RealOne Mobile Player

- Création de listes de diffusion en choisissant les chansons et l'ordre de lecture
- Suppression de chansons d'une carte d'extension

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

✱ **Conseil Assistance**
Si vous rencontrez des problèmes avec RealOne Mobile Player ou RealOne Player sur votre ordinateur, ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous à l'adresse suivante : **www.realone.com**.

Affichage des photos

Dans ce chapitre

Copie de photos sur votre ordinateur de poche

Affichage des photos

Pour approfondir

Une photo vaut peut-être mille mots, mais comment faire lorsque vous avez mille photos à organiser ? Ou peut-être ne souhaitez-vous conserver que celles qui revêtent une importance toute particulière pour vous ?

Ne cherchez plus, palmOne™ Photos est la solution idéale notamment grâce à un affichage et une gestion simples des photos. Vous pouvez conserver vos photos préférées sur votre ordinateur de poche, **sélectionner une photo comme arrière-plan** de l'écran Accueil et de la Vue de l'agenda dans Calendrier et même **ajouter une photo à une entrée Contacts**.

Avantages de palmOne Photos

- Lieux et personnes qui vous sont chers à portée de main
- Organisation des photos simple

Copie de photos sur votre ordinateur de poche

Vous pouvez utiliser palmOne Photos pour transférer des photos du logiciel Palm® Desktop de votre ordinateur vers votre ordinateur de poche ou vers une carte d'extension. Vous pouvez également créer et modifier des albums entiers et les envoyer sur votre ordinateur de poche, où vous pourrez admirer vos photos.

Si vous avez utilisé un appareil numérique pour prendre la photo, ou si vous l'avez téléchargée du Web, il y a de fortes chances que votre ordinateur de poche puisse l'afficher. Les formats les plus courants tels que JPG, BMP, TIFF (non compressé) et GIF sont pris en charge aussi bien sur votre ordinateur de poche que sur une carte d'extension.

WINDOWS UNIQUEMENT

1 Dans le Poste de travail ou dans l'Explorateur Windows, sélectionnez les photos à copier.

2 Faites-les glisser et déposez-les sur l'icône palmOne™ Installation rapide du bureau de votre ordinateur, puis cliquez sur OK.

3 **Synchronisez votre ordinateur de poche avec votre ordinateur**.

Terminé

Conseil

Une boîte de dialogue de confirmation vous indique si les photos seront copiées sur votre ordinateur de poche ou sur une carte d'extension. Vous pouvez choisir l'ordinateur de poche qui recevra les photos en sélectionnant le nom d'utilisateur dans la liste déroulante Utilisateur, dans le coin supérieur droit.

Copie de photos sur votre ordinateur de poche

MAC UNIQUEMENT

Conseil
Sous Mac OS X, vous pouvez faire du droplet Envoyer à l'ordinateur de poche un élément permanent de votre bureau ; pour cela, il vous suffit de le faire glisser sur le Dock. Il vous suffit ensuite de déposer les photos et autres fichiers à transférer vers votre ordinateur de poche sur ce Dock.

1

Sélectionnez les photos à transférer :

a. Faites-les glisser et déposez-les sur le droplet Envoyer à l'ordinateur de poche, dans le dossier palmOne.

b. Dans la boîte de dialogue Envoyer à l'ordinateur de poche, sélectionnez votre nom d'utilisateur puis cliquez sur OK.

2

Synchronisez votre ordinateur avec votre ordinateur de poche.

Terminé

Affichage des photos

Le saviez-vous ?
Si vous ou vos amis possédez un appareil photo numérique utilisant des cartes mémoire SD, vous pouvez insérer ces cartes dans l'emplacement d'extension et visionner les photos sur votre ordinateur de poche.

Conseil
Sélectionnez Diaporama pour afficher toutes les photos dans un album, automatiquement, les unes après les autres. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur une photo.

1 Allez à l'écran Accueil et sélectionnez Photos.

2 Visionnez des photos :

a. Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'album à afficher.

b. Sélectionnez la photo à afficher.

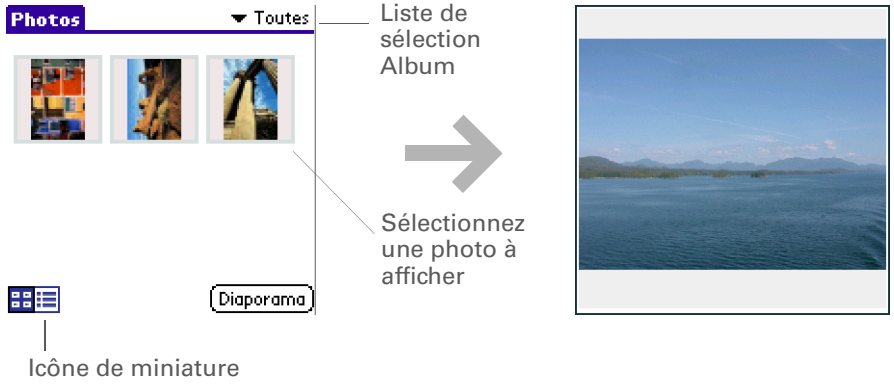

3 Appuyez à un endroit quelconque sur la photo pour retourner à l'écran de sélection.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Photos

- Affichage des photos sous forme de miniatures, de listes, d'albums et de diaporamas
- Organisation des photos dans des albums
- Copie de photos dans d'autres applications ou sur des cartes d'extension
- Édition et amélioration de photos sur votre ordinateur de bureau
- Suppression de photos
- Envoi de photos du logiciel de bureau palmOne Photos via e-mail

Partage Transmission de photos à d'autres utilisateurs d'ordinateurs de poche Palm OS®

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec Photos ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Personnalisation de votre ordinateur de poche

Dans ce chapitre

Configurer la date et l'heure

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

Modifier les polices de l'écran

Modifier l'arrière-plan de votre écran

Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile

Sélectionner les paramètres de son

Changer les couleurs de l'écran

Pour approfondir

Rien ne vous oblige à personnaliser votre ordinateur de poche, mais c'est un peu comme changer les stations de radio préréglées dans votre voiture. Vous n'utilisez sans doute plus les stations préréglées en usine sur votre autoradio... Alors pourquoi ne pas personnaliser aussi votre ordinateur de poche ?

Grâce aux préférences et aux menus, vous pouvez personnaliser les volumes sonores, les polices et les couleurs de l'écran en toute simplicité sur votre ordinateur de poche. En outre, les paramètres de Préférences peuvent contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie de votre ordinateur de poche.

Avantages de la personnalisation

- Accès rapide aux applications
- Economie d'énergie
- Permet de profiter davantage de votre ordinateur de poche
- Meilleure lisibilité de votre écran

Configurer la date et l'heure

Vous pouvez configurer la date et l'heure en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ces paramètres sont utilisés par toutes les applications de votre ordinateur de poche qui nécessitent une date, une heure ou un lieu de résidence.

Conseil
Vous pouvez modifier le nom de la ville et entrer celui de la ville dans laquelle vous habitez. Appuyez sur le champ du nom et modifiez le nom de la ville.

Conseil
Lorsque vous changez de fuseau horaire, il vous suffit de modifier le paramètre de ville afin de réinitialiser rapidement la date et l'heure. Les heures entrées pour vos rendez-vous ne sont pas modifiées - pas d'ajustements à effectuer. Nous vous conseillons donc d'entrer un événement sur la base du fuseau horaire dans lequel vous vous trouverez le jour de cet événement.

1

Ouvrez l'option Date et heure de l'écran Préférences :

a. Allez à l'écran Accueil .

b. Sélectionnez Préfs .

c. Sélectionnez Date et heure.

2

Sélectionnez l'emplacement :

a. Appuyez sur la liste de sélection Ville, puis sélectionnez une ville dans votre fuseau horaire. Vous ne trouvez pas de ville proche ? Sélectionnez Modifier la liste, et suivez les étapes b-c.

b. Appuyez sur Ajouter.

c. Choisissez une ville dans votre fuseau horaire, puis sélectionnez OK ; sélectionnez OK de nouveau, puis Terminé.

↘ Suite

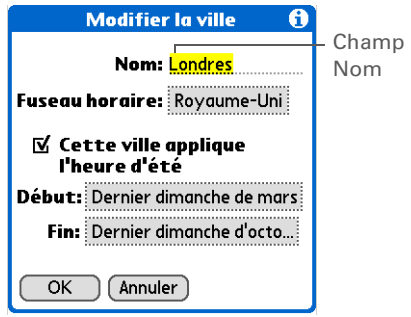

Configurer la date et l'heure

3

Configurez la date :

a. Appuyez sur la zone Définir la date.

b. Appuyez sur l'une des flèches pour choisir l'année en cours.

c. Appuyez sur le mois en cours.

d. Appuyez sur la date du jour.

Définir la date
2002
Jan Fév Mar Avr Mai Jui
Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Annuler
Aujourd'hui
Flèches de sélection de l'année

4

Configurez l'heure :

a. Appuyez sur la zone Régler l'heure.

b. Appuyez sur les zones des heures et des minutes, puis sur les flèches pour les modifier.

c. Sélectionnez OK.

5

Sélectionnez Terminé.

Terminé

Empêcher votre ordinateur de poche de s'allumer accidentellement

Votre ordinateur de poche se met accidentellement en marche dans votre mallette, votre poche ou votre sac à main ? Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau frontal de votre ordinateur de poche pour résoudre ce problème et éviter de décharger la batterie.

Conseil
Lorsque le Verrouillage est activé, votre ordinateur de poche ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons des applications. Pour réactiver votre ordinateur de poche, appuyez sur le bouton marche/arrêt puis appuyez sur Désactiver le verrouillage.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez utiliser les Préférences du propriétaire pour saisir votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Si vous activez les paramètres de Sécurité, vos informations de propriétaire s'affichent lorsque vous mettez votre ordinateur de poche sous tension. Ces informations peuvent permettre de vous contacter si vous perdez votre ordinateur de poche.

1

Ouvrez les Préférences du Verrouillage :

a. Allez à l'écran Accueil .

b. Sélectionnez Préfs .

c. Sélectionnez Verrouillage.

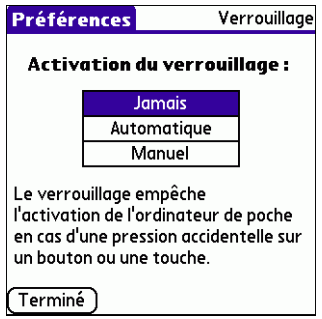

2

Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis Terminé.

Jamais Le verrouillage est désactivé.

Automatique Le verrouillage est activé automatiquement lorsque vous mettez votre ordinateur de poche hors tension ou lorsque votre ordinateur de poche passe en mode veille.

Manuel Le verrouillage est activé lorsque vous maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'au signal sonore vous confirmant qu'il est activé.

Terminé

Modifier les polices de l'écran

De nombreuses applications vous offrent la possibilité de modifier la police afin de rendre le texte plus lisible. Les applications prenant en charge la modification du style de police proposent quatre styles de polices différents.

Mémo 1 sur 5 Non classé
22/11 Minutes de la réunion
Brigitte Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.
Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux ouvertures sur le marché de Marseille, secteur des quais.
Terminé Détails
Petite police
Mémo 1 sur 5 Non classé
11/22 Minutes de la réunion
Stéphane Lamertin doit étudier le programme de gestion du temps mis en ceuvre par les employés
Terminé Détails
Grande police
Petite police en gras
Mémo 1 sur 5 Non classé
22/11 Minutes de la réunion Brigitte
Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.
Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux ouvertures sur le marché de Marseille, secteur des quais.
Terminé Détails
Grande police en gras
Mémo 1 sur 5 Non classé
11/22 Minutes de la réunion
Brigitte Durand étudiera le programme de gestion mis en place par les employés.
Michelle Boulanger rendra son rapport relatif aux
Terminé Détails

Modifier les polices de l'écran

1

Ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner police :

a. **Ouvrez une application**.

b. **Ouvrez les menus** .

c. Sélectionnez Options, puis Police.

2

Appuyez sur le style de police que vous voulez utiliser, puis sélectionnez OK.

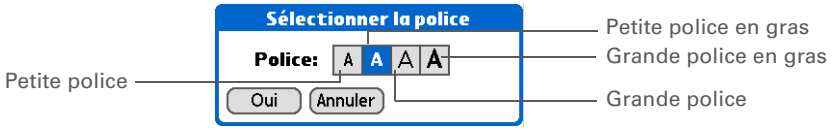

Terminé

Modifier l'arrière-plan de votre écran

Vous pouvez utiliser votre photo préférée comme arrière-plan de l'écran Accueil et de l'écran Vue Agenda dans l'application Calendrier. La même photo peut être utilisée sur les deux écrans ou vous pouvez choisir de les différencier.

1

Ouvrez la boîte de dialogue Options d'affichage :

a. Allez à l'écran Accueil ou appuyez sur le bouton de l'application Calendrier .

b. **Ouvrez les menus**.

c. Sélectionnez Options, puis Options d'affichage.

2

Sélectionnez une photo pour l'arrière-plan :

a. Cochez la case Arrière-plan.

b. Appuyez sur la miniature d'une photo pour la sélectionner.

c. Ajustez le paramètre de fondu afin d'obtenir une bonne lisibilité du texte sur la photo.

d. Sélectionnez Oui.

Terminé

Résoudre les problèmes liés à l'écran tactile

Votre écran ne répond pas lorsque vous appuyez dessus ? Vous n'obtenez pas les résultats escomptés ? Il se peut par exemple que, lorsque vous appuyez sur l'icône de clavier numérique, ce soit la boîte de dialogue de recherche qui s'ouvre à la place. Si ce genre de problème se produit, il est temps d'aligner l'écran.

» **Terme clé**
Numériseur Autre désignation de l'écran de votre ordinateur de poche et de ses circuits internes.

✱ **Conseil**
Si votre écran ne répond pas à vos manipulations, utilisez le Navigateur pour ouvrir Préférences du numériseur.

» **Terme clé**
Calibrage Processus permettant d'aligner l'écran tactile de votre ordinateur de bureau de façon à vous permettre d'obtenir le résultat escompté lorsque vous appuyez sur un élément de l'écran.

1

Ouvrez les Préférences du Numériseur :

a. Allez à l'écran Accueil .

b. Sélectionnez Préfs .

c. Sélectionnez Numériseur.

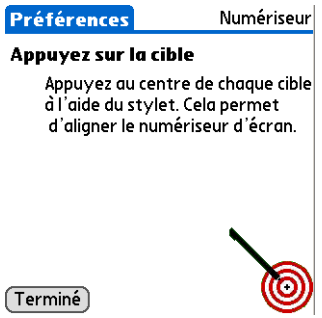
Préférences
Numériseur
Appuyez sur la cible
Appuyez au centre de chaque cible à l'aide du stylet. Cela permet d'aligner le numériseur d'écran.
Terminé

2

Appuyez sur les cibles à l'écran le plus précisément possible, puis sélectionnez Terminé.

REMARQUE Vous devez appuyer sur trois cibles au minimum, et peut-être davantage si vous n'êtes pas assez précis.

Terminé

Sélectionner les paramètres de son

Le volume sonore est trop faible, ou trop fort ? Vous pouvez paramétrer les volumes sonores utilisés pour le système, les jeux et les alarmes ; vous avez également la possibilité de désactiver totalement le son en utilisant le profil Silencieux.

Conseil
Vous pouvez choisir différents types de sons pour le Calendrier, les Tâches et l'Horloge universelle. Allez dans l'application, **ouvrez le menu Options** et sélectionnez Préférences.

Le saviez-vous ?
Lorsque vous connectez un casque à votre ordinateur de poche, le haut-parleur externe passe automatiquement en mode silencieux, les paramètres Sons et alertes ne changent pas et tous les niveaux sonores sont automatiquement ajustés pour une utilisation avec le casque.

1

Ouvrez l'option Sons et alertes de l'écran Préférences :

a. Allez à l'écran Accueil .

b. Sélectionnez Préfs .

c. Sélectionnez Sons et alertes.

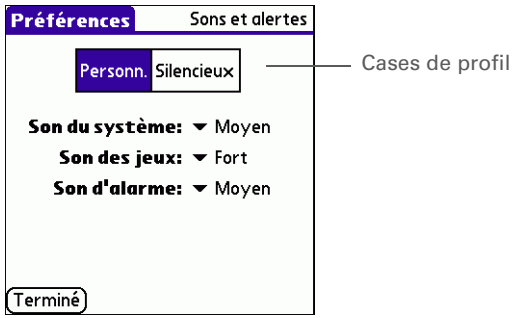

2

Sélectionnez Personn. ou Silencieux.

3

Si vous avez choisi Silencieux à l'étape 2, sélectionnez Terminé.

Si vous avez choisi Personn. à l'étape 2, appuyez sur les listes de sélection Son du système, Son des jeux et Son d'alarme pour choisir le volume à appliquer à chaque son ; ensuite, sélectionnez Terminé.

Terminé

Changer les couleurs de l'écran

Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour le texte et l'arrière-plan de toutes vos applications.

1

Ouvrez la section Thème de couleurs de l'écran Préférences :

a. Allez à l'écran Accueil .

b. Sélectionnez Préfs .

c. Sélectionnez Thème de couleurs.

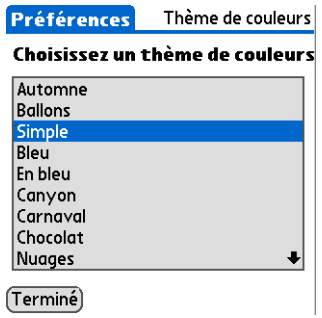

2

Choisissez un thème, puis sélectionnez Terminé.

Terminé

Pour approfondir

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Personnalisation

- Configuration de fonctions permettant d'économiser de l'énergie, comme l'arrêt automatique après un certain délai
- Choix du format de l'heure, de la date, du calendrier et des chiffres en fonction d'une région géographique
- Sélection d'options pour la saisie de texte : choix de la méthode à utiliser pour entrer certains caractères Graffiti® 2, utilisation de l'intégralité de l'écran comme zone d'écriture et création de raccourcis pour la saisie de texte
- Réattribution des boutons d'applications se trouvant à l'avant de votre ordinateur de poche pour qu'ils ouvrent les applications correspondantes
- Protection de vos informations par le biais de l'activation des options de sécurité et la saisie d'informations vous identifiant comme le propriétaire de votre ordinateur de poche

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel.**

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec la personnalisation ou toute autre fonction de votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Questions fréquentes

Même si nous ne pouvons pas anticiper toutes vos questions, ce chapitre comporte des réponses à quelques-unes des questions les plus fréquemment posées.

Comment faire pour procéder à une mise à niveau d'un autre ordinateur de poche Palm OS® ?

1. Synchronisez votre ancien ordinateur de poche avec votre ancien logiciel de bureau.

2. Installez le nouveau logiciel Palm® Desktop. Inutile de supprimer l'ancien logiciel de bureau.

3. Sélectionnez le nom d'utilisateur que vous aviez attribué à votre ancien ordinateur de poche lors de l'installation sur le bureau. Toutes vos informations seront alors transférées de l'ancien logiciel vers le nouveau.

4. Synchronisez votre nouvel ordinateur de poche avec votre nouveau logiciel de bureau.

5. Si certaines applications de tiers ne sont pas transférées sur votre nouvel ordinateur de poche, réinstallez-les.

6. Si vous rencontrez des problèmes avec des applications de tiers sur votre nouvel ordinateur de poche, il faudra que vous les mettiez à jour. Si l'un des problèmes suivants survient sur votre nouvel ordinateur de poche après la synchronisation, désinstallez les applications de tiers et contactez le distributeur afin d'obtenir des versions mises à jour des applications :

- L'ordinateur de poche se bloque ou se réinitialise lorsque vous ouvrez une application

- Performances ralenties
- Affichage inhabituel
- Difficultés à utiliser certaines fonctions de l'ordinateur de poche
- Qualité de son inégale

Je n'arrive pas à trouver une icône à l'écran Accueil ; pourquoi ?

- Appuyez sur la liste de sélection dans le coin supérieur droit de l'écran Accueil et sélectionnez Toutes. Vous devrez peut-être faire défiler l'écran, mais vous devriez à présent voir une icône pour chacune des applications hébergées sur votre ordinateur de poche.

- Certaines des applications fournies avec votre ordinateur de poche ne sont pas préinstallées. Vous devez **installer ces applications supplémentaires à partir du CD**.

Comment faire pour sauvegarder mes informations ?

Chaque fois que vous entrez des informations (contact, mémo, note, etc.), votre ordinateur de poche les enregistre automatiquement. Vous n'avez rien à faire pour les sauvegarder. En revanche, pour protéger vos informations et en créer une copie de sauvegarde, nous vous recommandons de synchroniser régulièrement votre ordinateur de poche avec votre ordinateur.

Comment savoir quand je dois recharger mon ordinateur de poche ?

Un indicateur de batterie est affiché en haut de l'écran Accueil. Vérifiez régulièrement l'état de l'indicateur pour savoir si votre ordinateur de poche a besoin d'être rechargé. Si le niveau de la batterie est faible, un message apparaissant à l'écran vous invitera à la recharger.

Si la batterie se décharge totalement, est-ce que je vais perdre toutes mes informations ?

Si la batterie est déchargée au point que vous ne pouvez plus mettre votre ordinateur de poche sous tension, vos données resteront en mémoire pendant environ une semaine. Dans ce cas, la batterie est encore suffisamment chargée pour stocker les données, mais pas pour mettre votre ordinateur de poche sous tension. Si votre ordinateur de poche ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, rechargez-le immédiatement pendant quelques heures.

À quelle fréquence dois-je recharger mon ordinateur de poche ?

Nous vous recommandons de recharger votre ordinateur de poche tous les jours pendant au moins une demi-heure. L'idéal consiste à connecter votre ordinateur de poche à une source d'alimentation chaque soir et de le laisser se recharger pendant que vous dormez. En outre, les opérations suivantes vous permettent d'économiser la batterie :

- Réduisez la **luminosité** de l'affichage.
- Réduisez la valeur du paramètre **Arrêt auto après**.
- Utilisez le Verrouillage pour **éviter que votre ordinateur de poche se mette sous tension accidentellement**.
- Limitez l'utilisation de l'emplacement pour carte d'extension.

Conseil
Vous avez besoin d'aide complémentaire pour la synchronisation de votre ordinateur de poche ? Ouvrez le logiciel Palm Desktop, allez au menu Aide et sélectionnez le Guide de dépannage en ligne HotSync.

Que faire si je n'arrive pas à synchroniser avec mon ordinateur ?

Vérifiez que le câble HotSync® est bien connecté.

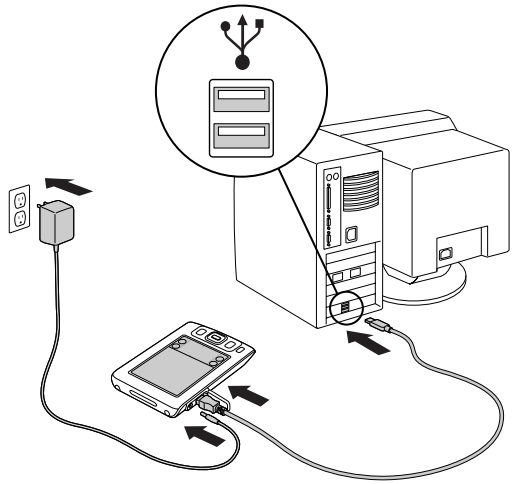

WINDOWS UNIQUEMENT

- Cliquez sur l'icône HotSync Manager dans la barre d'état système de Windows, dans le coin inférieur droit de l'écran. Vérifiez que la case située en regard de Local USB est cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez-la.

- Si vous ne voyez pas l'icône HotSync Manager, cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches Windows, puis sélectionnez Programmes. Recherchez le groupe de programmes Palm Desktop, puis sélectionnez HotSync Manager. Cliquez sur l'icône HotSync Manager

lorsqu'elle apparaît dans la barre d'état système de Windows. Vérifiez que Local USB est sélectionné.

MAC UNIQUEMENT

- Assurez-vous que HotSync Manager est activé : ouvrez le dossier palmOne et double-cliquez sur l'icône HotSync Manager. Sur l'onglet Contrôles HotSync, vérifiez que l'option Activé est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, faites-le.
- Débranchez le câble HotSync de votre ordinateur, puis rebranchez-le et redémarrez l'ordinateur.

Que faire si mon ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque j'appuie sur l'écran ?

Si votre ordinateur de poche ne répond pas correctement lorsque vous appuyez sur l'écran, vous devez **aligner l'écran**.

Conseil
Après une réinitialisation logicielle, l'écran des préférences s'affiche et l'option de date et d'heure est mise en surbrillance pour que vous puissiez régler ces éléments si nécessaire.

Que faire si mon ordinateur de poche se bloque ?

Il peut arriver que votre ordinateur de poche ne réagisse plus lorsque vous appuyez sur les boutons ou sur l'écran. Dans ce cas, vous devez le réinitialiser. Une réinitialisation logicielle signale à votre ordinateur de poche d'interrompre la tâche en cours et de redémarrer. Cela n'affecte pas les informations ou applications présentes sur votre ordinateur de poche.

Utilisez l'extrémité d'un trombone déplié (ou tout autre objet similaire, non pointu) pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation situé dans une cavité du panneau arrière de votre ordinateur de poche.

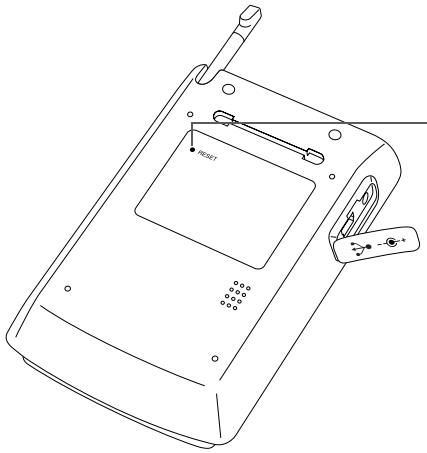

Si la réinitialisation logicielle ne débloque pas votre ordinateur de poche, procédez à **une réinitialisation matérielle**. Pour obtenir des instructions à ce sujet, reportez-vous au *Guide d'utilisation* sur le Web.

Puis-je ouvrir mon ordinateur de poche ?

Non, n'ouvrez pas votre ordinateur de poche ; il ne contient aucun composant réparable. Le fait d'ouvrir votre ordinateur de poche annule la garantie ; nous vous le déconseillons fortement.

Pour approfondir

Guide d'utilisation
Pour accéder à toutes les informations essentielles concernant votre ordinateur de poche (tout ce qui se trouve dans ce guide et bien plus encore), rendez-vous sur **www.palmOne.com/zire31-manuel**.

Assistance
Si vous rencontrez des problèmes avec votre ordinateur de poche, rendez-vous sur **www.palmOne.com/support/intl**.

Consultez le *Guide d'utilisation* sur le Web pour obtenir des informations complémentaires sur les rubriques suivantes :

Questions fréquentes

- Problèmes d'installation du logiciel
- Dépannage des problèmes concernant des applications spécifiques
- Problèmes de synchronisation
- Dépannage des problèmes concernant la fonction de transmission

Maintenance Effectuer une réinitialisation matérielle si la réinitialisation logicielle n'a pas permis de débloquer votre ordinateur de poche

Informations relatives à la réglementation

Avis de la FCC

Cet équipement est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit pas produire d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour les appareils numériques en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur, peut provoquer des interférences nuisibles pour la réception des communications radio. Il n'est cependant pas garanti que l'équipement ne produira aucune interférence dans une installation particulière. Si cet équipement devait causer des interférences inacceptables pour la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le remettant sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du poste récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise secteur se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

Pour raccorder cet équipement à des périphériques ou à des systèmes hôtes éventuels, il est obligatoire de recourir à des câbles d'interface blindés. Dans le cas contraire, cela constituerait une infraction à la réglementation de la FCC.

[!] IMPORTANT Les modifications ou changements non abordés dans ce manuel doivent être approuvés par écrit par le département des réglementations techniques du fabricant. Les modifications ou changements réalisés sans accord écrit peuvent entraîner pour l'utilisateur une interdiction d'utiliser cet équipement.

Partie responsable :

palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, California 95035
Etats-Unis d'Amérique
(408) 503-7500

Famille de produits Zire™

Conforme aux normes de la FCC

POUR UNE UTILISATION AU DOMICILE OU AU BUREAU

Réglementation canadienne ICES 003

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les réglementations canadiennes en vigueur relatives aux équipements provoquant des interférences.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

CE

Déclaration de conformité CE

Ce produit a été testé par palmOne, Inc. et a été déclaré conforme à toutes les dispositions de la Directive EMC 89/336/CEE amendée.

Déclaration de conformité

palmOne, Inc., déclare que le produit : PDA de poche et câble HotSync®

Nom/Numéro du modèle :	Zire 31
Nom du fabricant :	palmOne
Adresse du fabricant :	400 N. McCarthy Blvd. Milpitas, 95035-5112

est conforme aux spécifications suivantes :

- EN 55024 : 1998 (Émissions et Immunité)
- EN55022 :1998, CISPR 22 1997, émissions de classe B transmises par rayonnement ou par conduction

- CEI 61000-4-2 : A1 1998-01, immunité ESD, contact 4 kV et décharge atmosphérique 8 kV
- CEI 61000-4-3 : 1995 immunité RF, 80-1000 MHz, 3 V/M, 1 kHz, 80 % A.M.
- ENV 50204 :1996, immunité RF, 895-90 5MHz, 3V/m, 200 Hz, 50 % AM
- CEI 61000-4-4 : 1995 immunité EFT, 1 kV sur le port AV, 5/50 nSec, 5 kHs de fréquence de réponse
- CEI 61000-4-5 : 1995 immunité contre les surtensions, 1,2/50 uSec, 2kV (pointe), mode commun, 1 kV (pointe) mode différentiel
- EN61000-4-6 :1996, immunité contre les interférences transmises par conduction, 150 kHz-80 MHz, 3 V RMS, 1 kHz, 80 % AM
- CEI 61000-4-11 : 1994, creux de tension de 100 %, période de 0,5 creux de 30 % 25 périodes et creux >100 % 250 périodes

Représentant palmOne agréé : David Woo
Directeur, palmOne, Inc., Conformité mondiale

Date : 4 novembre 2003

Avertissement relatif à la batterie

N'endommagez pas les batteries, ne les percez pas ou ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu. Les batteries peuvent éclater ou exploser et dégager des produits chimiques dangereux. Mettez au rebut vos batteries usagées en suivant les instructions du fabricant et la réglementation locale.

Avertissement - Risque d'explosion

- Le remplacement de composants peut nuire à la conformité de Classe I, Division 2 ;
- dans des environnements dangereux, éteignez l'appareil avant de remplacer ou de brancher des modules, et
- ne débranchez pas l'équipement avant que l'alimentation électrique n'ait été coupée ou avant que l'environnement ait été sécurisé.

Varning

Eksplosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel
Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefait av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!
Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekluwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać sie w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

Électricité statique, décharges électrostatiques et votre ordinateur de poche palmOne™

Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent endommager des équipements électroniques si elles se libèrent sur le dispositif. Vous devez par conséquent prendre les mesures appropriées pour éviter que ce type d'incident ne se produise.

Description des décharges électrostatiques (ESD)

L'électricité statique est une charge électrique provoquée par l'accumulation d'électrons en excès sur la surface d'un matériau. Pour la plupart des utilisateurs, l'électricité statique et les ESD ne sont pas plus que de petits ennuis. Par exemple, après avoir foulé un tapis en y frottant vos pieds et avoir ainsi accumulé des électrons sur votre corps, vous pouvez recevoir un choc électrique - la décharge - au moment où vous touchez une poignée de porte métallique. Ce petit choc vous libère de l'électricité statique accumulée.

Équipements pouvant faire l'objet d'ESD

Même une décharge ESD de faible intensité peut endommager des circuits. C'est pourquoi, si vous travaillez avec des équipements électroniques, vous devez prendre les précautions appropriées pour protéger vos équipements électroniques, et notamment votre ordinateur de poche palmOne™, des décharges électrostatiques. Bien que palmOne ait intégré des protections contre les ESD dans ses produits, ces décharges existent malheureusement et, si elles ne sont pas neutralisées, elles peuvent atteindre des niveaux qui risquent d'endommager vos équipements. Tout appareil électronique muni d'un point d'entrée externe pour le branchement de câbles, de stations d'accueil, etc. peut faire l'objet de l'entrée d'ESD. Les appareils que vous portez sur vous, comme par exemple votre ordinateur de poche, subissent les ESD d'une manière particulière car toute électricité statique qui a pu s'accumuler sur votre corps est automatiquement transmise à l'appareil Dès lors, si l'appareil est relié à un autre appareil, par exemple une station d'accueil, une décharge peut se produire.

Précautions à prendre contre les décharges électrostatiques

Veillez à bien libérer toute électricité statique accumulée provenant de vous-même ou de vos appareils électroniques avant de toucher un appareil électronique ou de brancher un appareil sur un autre. palmOne vous conseille de prendre ces précautions avant de brancher votre ordinateur de poche sur votre ordinateur, de le placer dans son support ou de le brancher sur un autre appareil. Cette opération peut être menée à bien de plusieurs manières, notamment comme suit :

- Reliez-vous à la terre lorsque vous tenez votre appareil mobile en touchant simultanément une surface métallique reliée à la terre.
- Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'un boîtier métallique et est branché sur une prise électrique classique à trois broches, le fait de toucher le boîtier permet de libérer les ESD de votre corps.
- Augmentez l'humidité relative de votre environnement.

- Équipez-vous d'articles de prévention spéciaux contre les ESD, comme par exemple des tapis de mise à la terre.

Conditions qui favorisent les décharges électrostatiques

Parmi les conditions qui peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique dans l'environnement, on peut citer les conditions suivantes :

- Humidité relative trop faible.
- Type de matériau (Le type de matériau accumulant l'électricité statique. Les fibres synthétiques par exemple sont plus susceptibles d'accumuler de l'électricité statique que les fibres naturelles comme le coton).
- La rapidité avec laquelle vous touchez, branchez et débranchez des appareils électroniques.

Vous devez toujours prendre les précautions appropriées pour libérer l'électricité statique. De plus, si vous vous trouvez dans un environnement où vous notez la présence de décharges électrostatiques, vous pouvez décider de prendre des précautions particulières pour protéger vos équipements électroniques contre les ESD.

A

À lire en premier lieu vii
accès
  applications 87
  documentation sur le Web ix
  informations 19
accessoires 31
accessoires SDIO 31
adaptateur secteur 5, 21
adresses *Voir* contacts
affichage
  calendriers 41
  emplois du temps 44
  Guide d'initiation vii, viii
  heure et date actuelles 2
  icônes des applications 87
  listes d'éléments 20
  listes de chansons 66
  mémos 54
  notes 58
  photos 35, 73, 74
  tâches 49, 50, 51
aide ix, 23, 29, 34, 40, 46, 51, 55, 59, 69, 74, 85, 91
ajout
  applications 25, 29
  contacts 36–37, 38
  espace de stockage 30, 31
alarmes
  Voir aussi rappels
  choix des sons 45, 51
  configuration 45, 48, 51, 59
  joindre à des notes 57
  personnalisation 46
  réglage du volume 83
albums
  Voir aussi photos
  informations complémentaires 74
  sélection 73
albums photo 71
  informations complémentaires 74
  sélection 73
alertes *Voir aussi* alarmes
alignement de l'écran 82
amélioration de photos et vidéos 74
anniversaires 37, 43
appareil photo 71
appareils photo numériques 71
application Calendrier
  configuration d'alarmes 45
  informations complémentaires 46
  ouverture 42
  personnalisation 81
  planification de rendez-vous 42–43
  présentation 41
  vérification de l'emploi du temps 44
  vues 44
application Contacts
  informations complémentaires 40
  ouverture 36
  personnalisation 40
  présentation 35
  recherche 38
application Info carte 7, 34
application Media
  informations complémentaires 74
  ouverture 73
application Média
  présentation 70
application Mémos
  informations complémentaires 55
  ouverture 53
  présentation 52
  sélection de mémos 54
application Musique 69
application Photos
  affichage de photos 73
  installation 8
  ouverture 73
  présentation 70
  transfert de photos 71
application Tâches
  création de tâches 48
  informations complémentaires 51
  marquer les tâches terminées 50
  organisation des tâches 49
  ouverture 48
  présentation 47
  sécurisation du contenu 51
applications
  Voir aussi application spécifique
  accès 87
  affichage d'une liste 7
  ajout d'informations de contact 38
  changer les couleurs de l'écran 84
  configuration de préférences locales 76
  copie 34
  dépannage 87, 91
  description préinstallées 7
  désinstallation 23
  échange 23, 34
  informations complémentaires 23, 34
  installation 25, 29
  ouverture 7, 10, 19, 85
  réinitialisations logicielles 89

sélection 19
stockage sur des cartes d'extension 34
suppression 34
transfert d'informations 27
transfert de tiers 86
applications audio 4
applications de tiers 86
applications intégrées 7
applications manquantes 7
applications préinstallées 7
applications supplémentaires 27, 86
arrêt d'un diaporama 73
arrêt du lecteur MP3 68
arrière-plan
personnalisation 81
arrière-plans
choisir un thème de couleurs 84
modification 57
assistance clients ix, 23, 69
assistance technique ix, 23, 69
assistants numériques personnels 1
attribution de noms aux cartes d'extension 34
avertissements 94
Avis de la FCC 92
Avis de la ICES 93

B

barre de menus 18
barres latérales viii, ix
batterie
chargement 5, 21, 87
économie d'énergie 78
précautions 94
prolongation de la vie 75, 88
batterie faible 87
boîte de dialogue Aller à la date 42
boîte de dialogue Définir la date 77
boîte de dialogue Détails de l'événement 45
boîte de dialogue Régler l'heure 43, 77
boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur 28
boîte de dialogue Sélectionner police 80
boîte de dialogue Transmission 39
bouton de réinitialisation 5, 89
bouton Désactiver le verrouillage 78
bouton Int'l 14
bouton marche/arrêt 2
bouton Sans heure 43
boutons
Navigateur 19
ouverture d'applications à l'aide 10
panneau arrière 5
panneau frontal 2
pas de réponse 89
réattribution des applications 10, 85
verrouillage 78
boutons des applications
description 7
emplacement 3
ouverture d'applications 10
pas de réponse 78
réattribution 85

C

câble HotSync 6, 28, 89
calculatrice 9
calendrier
formatage 85
rendez-vous par couleurs 43, 46
sélection de dates 48
calibrage 82
caractères * (astérisque) 36
caractères astérisque (*) 36
caractères spéciaux 12, 14
cartes d'extension
ajout 30, 31
attribution de nom 34
insertion 4, 32
retrait 33
suppression de chansons 69
transfert de fichiers audio 61–67
cartes d'extension MultiMediaCard 60
Voir aussi cartes d'extension
cartes d'extension
affichage du contenu 34
ajout d'applications 34
avantages 31
informations complémentaires 34
suppression d'applications 34
transfert de photos 71
cartes d'extension MultiMediaCard 31
cartes de visite 39
cartes mémoire 60, 73
cartes mémoire SD 31, 60, 73
casque 4, 21, 83
catégorisation
contacts 40
événements 46
informations 23, 43
mémos 55
tâches 49
CD 63
champs de description 42
changer

couleurs de l'écran 84
chansons 31, 68, 69
Voir aussi musique
chargement de la batterie 5, 21, 87
chiffres 12, 14, 85
classement
notes dans Notes 59
classement des rendez-vous 43
clavier
ouverture supplémentaire 14
saisie d'informations 13
clavier de lettres 13
clavier international 14
clavier logiciel *Voir* clavier
clavier numérique 13
codage couleur, rendez-vous 43, 46
coller du texte 55
commande Carte de visite 39
commande Choisir date 48
commande de transmission du contact 39
commande Effacer la note 58
commande Options d'affichage 81
commande Transmettre catégorie 48
commande Transmettre objet 48
commandes 18
commandes du panneau arrière 5
commandes du panneau frontal 2
commandes du panneau latéral 5
commandes du panneau supérieur 4
compact discs 63
conduite 27
configuration d'alarmes 45, 48, 51, 59
connecteur d'alimentation 5
connecteur USB 6
connexions
dépannage 91
précautions à prendre 21, 96
conseils ix
consulter la documentation vii
contacts
ajout 36–37, 38
catégorisation 40
confidentialité 40
localisation 38
suppression 40
transmission 39
contrôle luminosité 3
copie
applications 34
photos 71–72, 74
copie de sauvegarde d'informations
Voir aussi synchronisation d'informations
copie de sauvegarde des informations 26, 31
copier coller 55
couleurs
application aux notes 57
changer l'écran 84
création
albums photo 74
contacts 36, 39
événements récurrents 45, 46
fichiers MP3 63
listes de chansons 64, 69
mémos 52, 53, 54
notes dans Notes 57
rappels 56
rendez-vous 42
tâches 48
curseur 13
curseur clignotant 13

D

date et heure actuelles 76
dates
attribution à des rendez-vous 42
attribution aux tâches 48, 50
configuration 76–77
configuration d'heures de début et de fin 46
formatage 85
sélection sur calendrier 48
décharges électrostatiques 96–97
décharges électrostatiques (ESD) 96–97
déclaration de conformité 93
Déclaration de conformité CE 93
déconnexion câble HotSync 89
défilement 19, 20, 42
délai d'inactivité avant arrêt automatique 85, 88
dépannage 82, 86, 91
descriptions sur plusieurs lignes 42
désinstallation
applications 23
dessin main libre 56
dessiner à main libre 56
diaporamas 73, 74
dictionnaires 31
documentation vii, viii, ix, 9, 23, 29, 34, 40, 46, 51, 55, 59, 69, 74, 85, 91
documentation en ligne viii, ix, 23, 29, 34, 40, 46, 51, 55, 59, 69, 74, 85, 91
données *Voir* informations
droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 62

droplets 62

E

échange
    applications 23, 34
    cartes d'extension 34
    enregistrements 46, 51, 59
    informations 4, 23
échéances 48, 50
économie d'énergie 78
écouter 68
écouter de la musique 60, 61, 68
    musique
        écouter 30
écran
    alignement 82
    bloqué 5, 89, 91
    changer les couleurs 84
    changer les polices 79, 80
    décrit 2
    effacement 58
    entretien 21
    pas de réponse 5
    précautions pour l'écriture 5
    réglage de la luminosité 3, 88
ecran Accueil
    navigation 19, 23
écran Accueil
    affichage d'icônes 87
    affichage de liste d'applications 7
    ouverture 10
    ouverture d'applications 7, 11
    personnalisation des arrière-plans 81
écran bloqué 5, 89, 91
écran Préférences du numériseur 82
écran Préférences du propriétaire 78
écran Verrouillage clavier 78
écrans d'enregistrements 20
écrans de listes 20
écrire à la main 56
écriture Graffiti 2 12, 23, 85
désinstallation
    Voir aussi suppression
effacement écran Notes 58
électricité statique 21, 96–97
e-mail
    joindre des photos 74
emplacement de carte d'extension 4, 88
emplois du temps 41, 44, 76
    Voir aussi rendez-vous; événements
enregistrement
    fichiers musique 60, 64
enregistrements
    copie de sauvegarde des contacts 35
    définis 13
    navigation 20
    ouverture d'un contact 38
    partage 46
    saisie d'un contact 36
    spécifier en tant que premier 36
    tri 40, 55, 59
erreurs viii
étapes requises viii
événements
    Voir aussi rendez-vous
    ajout de notes 46
    catégorisation 46
    configuration d'alarmes 45
    création récurrents 45, 46
    définis 42
    saisie 43
événements continus *Voir* événements répétés
événements récurrents 45, 46
événements répétés 45, 46
événements sans heure 43
explications viii

F

FAQ 86
fichiers 34
    suppression 34
fichiers audio 61–62
fichiers chansons *Voir* fichiers musique; fichiers son
fichiers d'images 71
    Voir aussi photos
fichiers MP3 60, 61–62
fichiers musique 60, 64
    Voir aussi fichiers son
fichiers son
    Voir aussi fichiers audio; fichiers musique
foire aux questions 86
fonction Recherche téléphonique 38
fonctions connexes (ordinateur de poche) ix
fonctions d'économie d'énergie 85
fonctions de l'ordinateur de poche 1
formatage d'informations 85
formats
    configuration 85
    fichiers audio 60
formats d'affichage 46
formats de chansons 60
fuseaux horaire 76

G

garantie 90
gestion des dates d'achèvement 51
gomme 57
Guide d'initiation vii, viii, 9
Guide d'utilisation ix
Guide de dépannage en ligne 88
Guide de dépannage en ligne HotSync 88
guides de voyage 31

H

haut-parleur 6, 83
heure
  configuration 45, 76–77
  formatage 85
  planification 43
horloge 2, 76–77
Horloge universelle 45
HotSync Manager 88

I

icône Affichage précédent (Acrobat Reader) vii
icône Ajouter des clips 65
icône Calculatrice 7
icône Calendrier 7
icône Contacts 7
Icône d'affichage 3
icône d'Installation rapide 61
icône de connecteur Mini-USB 6
Icône de miniature 73
icône de Recherche rapide 38
icône Dépenses 7
icône Grande police 80
icône Grande police en gras 80
icône Horloge 2
icône Horloge universelle 8
icône HotSync 7
Icône Luminosité 3
icône Mémos 7
icône Notes 7
icône Petite police 80
icône Petite police en gras 80
icône Photos 8
icône Préfs 8
icône Tâches 8
Icône Vue quotidienne 42
icônes 7, 87
icônes des applications 7, 87
importation d'informations de contact 40
impression du Guide d'initiation vii
indicateur batterie 87
informations
  accès 19
  catégorisation 23, 43
  copie de sauvegarde 26, 31
  formatage 85
  mise à jour 24, 25
  options de sécurité 85
  partage 4, 23, 34
  perte viii, 87, 89
  propriétaire 78
  réception de sources extérieures 29
  saisie 5, 12, 23, 85
  sauvegarde 87
  stockage 31
  synchronisation 24–28, 88
  transfert sur UC 27
informations concernant le propriétaire 85
informations facultatives viii
informations Mac
  copie de photos sur l'ordinateur de poche 72
  droplet Envoyer à l'ordinateur de poche 62, 72
  installation des logiciels supplémentaires à partir du CD 9
  synchronisation ordinateur de poche 89
  transfert de fichiers MP3 sur l'ordinateur de poche 62
informations propriétaire 78
informations système 27
insertion de cartes d'extension 4, 32
installation
  applications 25, 29
  applications de tiers 86
  logiciels supplémentaires 9

J

jeux 31, 83
jours fériés 43

L

largeurs de trait 57
lecteurs de cartes 61
Lecteurs MP3 60
liaison à des sources extérieures 29
liaison de fichiers 29
liens (documentation) viii
ligne de recherche 38
liste de sélection de la ville 76
liste de sélection Son d'alarme 83
liste de sélection Son des jeux 83
liste de sélection Son du système 83

liste des Mémos 54
listes
affichage chansons 66
création de listes de choses à faire 47
informations complémentaires 74
navigation parmi les éléments 20
listes d'agenda 41
Voir aussi Calendrier
listes de chansons 66, 69
Voir aussi musique
listes de choses à faire 47
listes de diffusion 64, 66, 69
livres électroniques 9
localisation de contacts 38
logiciel vii, 9, 31, 91
Voir aussi applications
logiciel Audible Player 9
logiciel de synchronisation 27
logiciel Mobile DB 9
logiciel Palm Desktop 15, 25, 86
logiciel PDA Money 9
luminosité affichage 3, 88

M

mémos
Voir aussi notes
catégorisation 55
confidentialité 55
création 52, 53, 54
modification 54
suppression 55
synchronisation 55
menu Aide 88
menus 18
Microsoft Outlook 15, 29
miniatures 74
mise à jour des informations 24, 25
mise à niveau 86
mise sous tension et hors tension de l'ordinateur de poche 2, 78
modification 54, 58
arrière-plans 57
polices 79
modifier
polices 80
musique
création de listes de chansons 64
écouter 60, 61

N

Navigateur 3, 19
Navigateur multidirectionnel 3, 19
nettoyage de votre ordinateur de poche 21
niveaux de priorité des tâches 48
noms d'utilisateur 27, 28
Notes
affichage de notes 58
configuration de préférences 57
informations complémentaires 59
ouverture 57
présentation 56
suppression 58
notes
Voir aussi mémos
ajout aux événements 46
ajout aux tâches 51
notes (Notes)
classement 59
configuration d'alarmes 57, 59
création 57
modification 58
protection 59
sélection 58
suppression 58
nouvelles lignes 53
numérisateur (défini) 82
numéros de téléphone 36, 38, 40, 56

O

option Date et heure de l'écran Préférences 76
option Logiciels supplémentaires 9
option Sons et alertes de l'écran Préférences 83
options d'affichage
Voir aussi préférences
options d'affichage 46, 81
options de sécurité
calendrier 46
contacts 40
mémos 55
notes 59
ordinateur de poche 23, 85
tâches 51
ordinateur de poche
ajout d'applications 23, 86
applications préinstallées 7
commandes décrites 2–5
configuration vii
connexion à un adaptateur 5
copie d'applications 34
dépannage 82, 86, 91
fichiers d'images pris en charge 71
fonctions décrites 1
informations complémentaires ix, 23,

29, 34, 40, 46, 51, 55, 59, 69, 74, 91
informations complémentaires pour 85
mise à niveau 86
mise sous tension et hors tension 2, 78
ouverture 90
pas de réponse 78, 89, 91
personnalisation 75
perte 78
protection 85
recharger 5, 21, 87
redémarrage 89, 91
règles à suivre et choses à éviter 21
réinitialisation 5
supprimer des applications 23
synchronisation 86, 87, 88
ordinateur de poche Zire *Voir* ordinateur de poche
ordinateurs de poche Palm OS
transmission 46
transmission vers 23, 34
ordinateurs personnels
connexion 6
installation de logiciels vii
problèmes de synchronisation 88
saisie d'informations 15
synchronisation de l'ordinateur de poche 24, 27
outil d'écriture 5, 21
ouverture
albums photo 73
applications 7, 10, 19, 85
claviers alternatifs 14
claviers logiciels. 13
écran Accueil 10
menus de l'ordinateur de poche 18
Notes 57
ordinateur de poche 90

P

Palm Reader 9
paramètre de fondu 81
paramètres 18, 27
Voir aussi préférences
paramètres de confidentialité
calendrier 46
contacts 40
mémos 55
notes 59
ordinateur de poche 23
tâches 51
paramètres de sécurité 78
paramètres locaux 76, 85
paramètres par défaut 46, 53
paramètres Préférences des tâches 49, 50
parcourir la documentation vii
partage d'informations 4, 23, 34
performances 21
personnalisation
alarmes 46
application Contact 40
arrière-plan 81
ordinateur de poche 75
perte d'informations viii, 26, 87, 89
perte de l'ordinateur de poche 78
photos
affichage 35, 73, 74
ajout aux contacts 37
albums 74
copie 71–72, 74
envoi par e-mail 74
sélection comme arrière-plan 81
stockage 31
suppression 40
planification
rappels 37
rendez-vous 42–43
polices
modification 79
modifier 80
polices en gras 80
port de transmission *Voir* port IR
port infrarouge 4, 39
port infrarouge *Voir* pour IR
port IR
Voir aussi transmission
synchronisation 29
précautions 96
préférences
configuration de préférences locales spécifiques 76
présentation 75
prise casque 4
problèmes de synchronisation 91
profil Silencieux 83
programmes *Voir* logiciel; applications
protection de votre ordinateur de poche 21, 23, 85
purge des anciens rendez-vous 46

Q

questions réponses 86

R

raccourcis ix, 23, 85

rappels
configuration d'alarmes 51, 57, 59
création 56
planification 37
saisie 43
RealOne Mobile Player 8
aide 65, 68, 69
conversion de chansons sur CD 63
formats compatibles 61
présentation 60
réattribution des boutons des applications 10, 85
rechargement de la batterie 5, 21, 87
recherche de contacts 38
redémarrage ordinateur de poche 89, 91
redémarrages 89, 91
redimensionnement du texte 54
réglage du volume haut-parleur 83
règles à suivre et choses à éviter 21
réinitialisation des paramètres locaux 76
réinitialisations logicielles 89
réinitialisations matérielles 90, 91
rendez-vous
Voir aussi application Calendrier; événements
ajout de notes 46
classement 43
codage couleur 43, 46
combiner des tâches 41
configuration de la durée 43
création récurrents 46
planification 42–43
répétition 45
suppression 46
réservation de créneaux horaires 46
retrait
cartes d'extension 33
réveil 45

S

saisie d'informations 5, 12–17, 23, 85
saisie de caractères 12, 14, 85
saisie de données 2, 13, 23, 85
sauvegarde
informations 87
SDIO (Secure Digital input/output, entrée/sortie numérique sécurisée). 31
se déplacer dans la documentation vii
sélectionner une boîte de dialogue Thème de couleurs 84
signaux de confirmation 32
sites Web
documentation en ligne ordinateur de poche ix
Solitaire 9
sons 83
spécifications 93
stockage sur des cartes d'extension 30, 31
styles de police 79, 80
stylet 5, 21, 57
suppression
Voir aussi désinstallation
applications 34
chansons 69
contacts 40
fichiers 34
mémos 55
notes en provenance de Notes 58
photos 40, 74
rendez-vous 46
surbrillance de sélection 19
suppression de cartes d'extension 34
surbrillance de sélection 19, 20
symboles 12, 14
synchronisation
informations 15, 24–28, 88
ordinateur de poche 86, 87, 88

T

tâches
affichage 49, 50, 51
ajout de notes 51
attribution d'échéances 48
catégorisation 49
combiner avec des rendez-vous 41
configuration d'alarmes 48, 51
création 48
définition récurrentes 51
niveaux de priorité 48
terminer 50
tâches en retard 49
tâches récurrentes 51
tâches répétées 51
tâches terminées 50
technologie HotSync 28
temps
réservation créneaux horaires 46
termes clés ix
texte
changer les couleurs 84
copier et coller 55
modification des polices 79
redimensionnement 54
réglage du paramètre de fondu 81
saisie 5, 12, 14, 85

Thème de couleurs de l’écran Préférences 84
thèmes de couleurs 84
touches 82, 89
transfert d'informations 27
transmission 39
transmission par infrarouge 4, 23, 91
tri d'informations 40
tri des informations 55, 59
types de fichiers 61
types de fichiers pris en charge 61

U

UC
- connexion 6
- installation de logiciels vii
- problèmes de synchronisation 88
- synchronisation de l’ordinateur de poche 24, 27

V

valeurs par défaut 27
Verrouillage 78, 88
verrouillage des boutons de l'ordinateur de poche 78
Visite guidée 7, 12
visualisation
- calendriers 41
- emplois du temps 44
- Guide d'initiation vii, viii
- heure et date actuelles 2
- icônes des applications 87
- listes d'éléments 20
- listes de chansons 66
- mémos 54
- notes 58
- photos 73, 74
- tâches 49, 50, 51

volume 83
Vue Agenda (Calendrier) 44
Vue hebdomadaire (Calendrier) 44
Vue mensuelle (Calendrier) 44
Vue quotidienne (Calendrier) 42, 44
vues calendrier
- vues dans Calendrier 41

Z

zone d'écriture 2
zone d’écriture 85
zone de saisie 2